



M200

MANUAL DE USUARIO/INSTALADOR



| | |
|---|-----------|
| AVISOS DE SEGURIDAD | 6 |
| EL DISPOSITIVO | 11 |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 11 |
| ASPECTO VISUAL | 12 |
| INSTALACIÓN | 14 |
| CABLEADO Y FIJACIÓN | 14 |
| NOTAS IMPORTANTES | 15 |
| CONEXIONES | 15 |
| PRE-CONFIGURACIÓN | 16 |
| NIVELES DE AUTORIZACIÓN | 16 |
| CONFIGURACIÓN POR BLUETOOTH | 17 |
| CONFIGURACIÓN RÁPIDA | 17 |
| CONFIGURACIÓN POR SMS | 20 |
| FUNCIONES POR SMS | 21 |
| CONFIGURACIONES DEL PROPIETARIO | 26 |
| AÑADIR PROPIETARIO | 26 |
| CAMBIAR LA CONTRASEÑA DEL PROPIETARIO | 26 |
| TRANSFERENCIA DE PROPIETARIO | 26 |
| BLOQUEAR/DESBLOQUEAR RESPUESTAS SMS | 26 |
| EDITAR NOMBRE DEL PROPIETARIO | 27 |
| NUEVO DISPOSITIVO MÓVIL DEL VISITANTE/ADMINISTRADOR | 27 |
| CONFIGURACIONES DE ADMINISTRADORES | 28 |
| CAMBIAR VISITANTE PARA ADMINISTRADOR | 28 |
| CAMBIAR ADMINISTRADOR PARA VISITANTE | 28 |
| AÑADIR ADMINISTRADOR CON SOLO EL NÚMERO | 28 |
| AÑADIR ADMINISTRADOR SOLO CON EL NÚMERO Y EL NOMBRE | 28 |
| ELIMINAR ADMINISTRADOR | 28 |



| | |
|---|-----------|
| ELIMINAR TODOS LOS ADMINISTRADORES | 29 |
| CAMBIAR CONTRASEÑA | 29 |
| RESTABLECER LA CONTRASEÑA | 29 |
| EDITAR NOMBRE DEL ADMINISTRADOR | 29 |
| CONFIGURACIONES DE VISITANTES | 30 |
| AÑADIR VISITANTE SOLO CON EL NÚMERO | 30 |
| AÑADIR VISITANTE SOLO CON EL NÚMERO Y EL NOMBRE | 30 |
| AÑADIR VISITANTE CON GESTIÓN DE ACCESOS | 30 |
| AÑADIR VISITANTE CON GESTIÓN DE ACCESOS | 31 |
| DESACTIVAR EL LÍMITE DE DÍAS DEL VISITANTE | 32 |
| EDITAR HORAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL VISITANTE | 32 |
| ELIMINAR TODOS LOS VISITANTES | 32 |
| ELIMINAR VISITANTE | 32 |
| EDITAR NOMBRE DEL VISITANTE | 33 |
| EDITAR FECHA INICIAL DEL VISITANTE | 33 |
| ACTIVAR Y DEFINIR EL LÍMITE DE DÍAS DEL VISITANTE | 33 |
| CAMBIAR CONTRASEÑA | 33 |
| CONSULTAR INFORMACIÓN DEL M200 | 34 |
| CONSULTAR USUARIO | 34 |
| CONSULTAR EL HORARIO DE UN VISITANTE | 34 |
| CONSULTAR LIMITACIÓN POR DÍAS DE LA SEMANA | 34 |
| CONSULTAR LA FECHA INICIAL DE UN VISITANTE | 35 |
| CONSULTAR LA DURACIÓN DE LOS DÍAS DE UN VISITANTE | 35 |
| CONSULTAR SEÑAL 4G DE LA TARJETA SIM | 35 |
| VER LA ÚLTIMA LLAMADA | 35 |
| ESCUCHAR EL SONIDO DE LA ALARMA | 35 |
| VERIFICAR EL SALDO DE LA TARJETA MICROSIM | 36 |
| CONSULTAR ESTADO DEL RELÉ 1 | 36 |
| CONSULTAR TIPO DE IMPULSO DEL RELÉ 1 | 36 |
| CONSULTAR TIEMPO DEL RELÉ 1 | 36 |
| CONSULTAR MODO DE FUNCIONAMIENTO DEL RELÉ 1 | 36 |
| CONSULTAR ESTADO DEL RELÉ 2 | 37 |

| | |
|---|-----------|
| CONSULTAR TIPO DE IMPULSO DEL RELÉ 2 | 37 |
| CONSULTAR TIEMPO DEL RELÉ 2 | 37 |
| CONSULTAR MODO DE FUNCIONAMIENTO DEL RELÉ 2 | 37 |
| CONSULTAR ESTADO DE LA ENTRADA 1 | 37 |
| CONSULTAR ESTADO DE LA ENTRADA 2 | 37 |
| CONFIGURACIÓN DEL RELÉ 1 | 38 |
| ACCIONAR EL RELÉ 1 | 38 |
| DESACTIVAR EL RELÉ 1 | 38 |
| CAMBIAR TIEMPO DEL RELÉ 1 | 38 |
| CAMBIAR TIPO DE IMPULSO DEL RELÉ 1 | 38 |
| ACTIVAR EL MODO DE ACCIONAMIENTO SOLO POR LLAMADA | 39 |
| CONFIGURACIÓN DEL RELÉ 2 | 40 |
| ACCIONAR EL RELÉ 2 | 40 |
| DESACTIVAR EL RELÉ 2 | 40 |
| CAMBIAR TIPO DE IMPULSO DEL RELÉ 2 | 40 |
| CAMBIAR TIEMPO DEL RELÉ 2 | 40 |
| CONFIGURACIÓN DEL M200 | 41 |
| CAMBIAR EL NOMBRE DEL BLUETOOTH | 41 |
| RESET DE LA TARJETA MICROSD | 41 |
| RESTAURAR VALORES DE FÁBRICA | 41 |
| CONFIGURAR RUTINAS DIARIAS | 43 |
| CONFIGURAR FEEDBACKS | 45 |
| UTILIZAR COMO ALARMA | 46 |
| CONFIGURAR COMO COMUNICADOR DE ALARMA | 46 |
| HISTÓRICO DE ACCESOS | 48 |
| ACTIVAR EL HISTÓRICO DE ACCESOS | 48 |
| CONSULTAR EL HISTÓRICO EN LA APP | 48 |
| REGISTRO DEL HISTÓRICO EN UN ARCHIVO CSV | 49 |

| | |
|--|-----------|
| IMPORTAR/EXPORTAR USUARIOS | 50 |
| CREAR UNA LISTA DE USUARIOS A TRAVÉS DE EXCEL | 50 |
| INFORMACIÓN QUE SE UTILIZARÁ EN EL DOCUMENTO EXCEL | 51 |
| CARGAR LA LISTA Y ENVIARLA AL DISPOSITIVO | 51 |
| RESOLUCIÓN DE AVERÍAS | 52 |

AVISOS DE SEGURIDAD

ATENCIÓN:

| | |
|--|---|
|  | Este producto está certificado de acuerdo con las normas de seguridad de la Comunidad Europea (CE). |
| RoHS | Este producto esta en cumplimiento con la Directiva 2011/65 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos y con la Directiva Delegada (UE) 2015/863 de la Comisión. |
|   | (Aplicable en países con sistemas de reciclaje). Esta marcación indica que el producto y accesorios electrónicos (p.ej. cargador, cable USB, equipos electrónicos, mandos, etc.) no deben ser descartados como otros residuos domésticos en el final de su vida útil. Para evitar posibles daños al ambiente o a la salud humana decurrentes de la eliminación descontrolada de residuos, separe estos ítems de otros tipos de residuos y recíclelos de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Los usuarios domésticos deben entrar en contacto con el revendedor donde adquirieron este producto o con la Agencia del Ambiente Nacional para obtener detalles sobre donde y como pueden llevar esos ítems para un reciclaje medioambiental seguro. Los usuarios empresariales deben contactar su proveedor y verificar los términos y condiciones del contrato de compraventa. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben ser mezclados con otros residuos comerciales para basura. |
|  | Esta marcación indica que el producto y accesorios electrónicos (p.ej. cargador, cable USB, aparatos electrónicos, mandos, etc.), son pasibles de descargas eléctricas, por el contacto directo o indirecto con electricidad. Sea prudente al manejar el producto y respete todas las normas de seguridad indicadas en este manual. |

AVISOS GENERALES

- En este manual se encuentra información de uso y seguridad muy importante. Lea cuidadosamente todas las instrucciones del manual antes de iniciar los procedimientos de instalación/uso y mantenga este manual en un lugar seguro para que pueda ser consultado cuando sea necesario.
- Este producto se destina exclusivamente a la utilización mencionada en este manual. Cualquier otra aplicación u operación que no esté considerada está expresamente prohibida, ya que podría dañar el producto y/o poner a las personas en riesgo originando lesiones graves.
- Este manual está destinado principalmente a los instaladores profesionales, aunque no invalida que el usuario también tenga la responsabilidad de leer atentamente la sección “Normas del usuario” para garantizar el correcto funcionamiento del producto.
- La instalación y reparación de este equipo debe ser realizada únicamente por técnicos cualificados y experimentados, garantizando que todos estos procedimientos se efectúen de acuerdo con las leyes y normas aplicables. Los usuarios no profesionales y sin experiencia están expresamente prohibidos de realizar cualquier acción, a menos que haya sido explícitamente solicitado por técnicos especializados para hacerlo.
- Las instalaciones deben examinarse con frecuencia para comprobar el desequilibrio y los signos de desgaste o daño de los cables, muelles, bisagras, ruedas, apoyos u otros elementos mecánicos de montaje.
- No utilice el equipo si es necesario reparar o ajustar.
- En la realización del mantenimiento, limpieza y sustitución de piezas el producto deberá estar desconectado de la alimentación. También incluye cualquier operación que requiera la apertura de la tapa del producto.
- El uso, limpieza y mantenimiento de este producto puede ser realizado por personas de ocho o más años de edad y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas, o por personas sin ningún conocimiento del funcionamiento del

AVISOS DE SEGURIDAD

producto, siempre que haya una supervisión o instrucciones por personas con experiencia en el uso del producto en seguridad y que esté comprendido los riesgos y peligros involucrados.

- Los niños no deben jugar con el producto o los dispositivos de apertura, para evitar que la puerta o portón motorizados se activen involuntariamente.

AVISOS PARA EL INSTALADOR

- Antes de comenzar los procedimientos de instalación, asegúrese de que tiene todos los dispositivos y materiales necesarios para completar la instalación del producto.
- Debe tener en cuenta el índice de la protección (IP) y la temperatura de funcionamiento del producto para asegurarse que es adecuado para el lugar de instalación.
- Proporcione el manual del producto al usuario e informe cómo manejarlo en caso de emergencia.
- Si el automatismo se instala en un portón con puerta peatonal, es obligatorio instalar un mecanismo de bloqueo de la puerta mientras la puerta está en movimiento.
- No instale el producto de “cabeza hacia abajo” o apoyado en elementos que no soporten su peso. Si es necesario, añada soportes en puntos estratégicos para garantizar la seguridad del automatismo.
- No instale el producto en zonas explosivas.
- Los dispositivos de seguridad deben proteger las eventuales áreas de aplastamiento, corte, transporte y de peligro en general, de la puerta o del portón motorizado.
- Verificar si los elementos que se van a automatizar (puertas, ventanas, persianas, etc.) están en perfecto funcionamiento y si están alineados y nivelados. Compruebe también si los batientes mecánicos necesarios están en los lugares apropiados.
- La central electrónica debe instalarse en un lugar protegido de cualquier líquido (lluvia, humedad, etc), polvo y parásitos.
- Debe pasar los cables eléctricos por tubos de protección, para protegerlos contra esfuerzos mecánicos, esencialmente en el cable

AVISOS DE SEGURIDAD

de alimentación. Tenga en cuenta que todos los cables deben entrar en la caja de la central electrónica por la parte inferior.

- Si el automatismo se va a instalar a una altura superior a 2,5 m del suelo u otro nivel de acceso, deberán ser seguidos los requisitos mínimos de seguridad y de salud, por parte de los trabajadores, en la utilización de equipos de seguridad en el trabajo, de conformidad con la Directiva 2009/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 16 de septiembre de 2009.
- Fije la etiqueta permanente para el desenganche manual lo más cerca posible del mecanismo de desenganche.
- Se debe prever en los conductores fijos de alimentación del producto un medio de desconexión, como un interruptor o un disyuntor en el cuadro eléctrico, en conformidad con las normas de instalación.
- Si el producto a instalar necesita de alimentación a 230Vac o 110Vac, asegúrese de que la conexión se efectúa a un cuadro eléctrico con conexión de tierra.
- El producto es alimentado únicamente a la baja tensión de seguridad con central eléctrica. (sólo en los motores 24V)

AVISOS PARA EL USUARIO

- Mantenga este manual en un lugar seguro para ser consultado cuando sea necesario.
- Si el producto tiene contacto con líquidos sin que esté preparado para eso, debe desconectar inmediatamente el producto de la corriente eléctrica para evitar cortocircuitos, y consultar a un técnico especializado.
- Asegúrese de que el instalador le ha dado el manual del producto y le ha indicado cómo manipular el producto en caso de emergencia.
- Si el sistema requiere alguna reparación o modificación, desbloquee el equipo, apague la corriente eléctrica y no lo utilice hasta que todas las condiciones de seguridad estén garantizadas.
- En caso de disparo de disyuntores o falla de fusibles, localice la avería y solucione antes de reiniciar el disyuntor o cambiar el fusible. Si la avería no es reparable consultando este manual, póngase en

AVISOS DE SEGURIDAD

- contacto con un técnico.
- Mantenga el área de acción del portón motorizado libre mientras el mismo esté en movimiento, y no cree resistencia al movimiento del mismo.
 - No efectúe ninguna operación en los elementos mecánicos o bisagras si el producto está en movimiento.

RESPONSABILIDAD

- El proveedor rechaza cualquier responsabilidad si:
 - Se producen fallas o deformaciones del producto que resulten de una instalación, utilización o mantenimiento incorrecto.
 - Las normas de seguridad no se cumplen en la instalación, el uso y el mantenimiento del producto.
 - Las indicaciones contenidas en este manual no se cumplen.
 - Se producen daños causados por modificaciones no autorizadas.
 - En estos casos, la garantía se anula.

MOTORLINE ELECTROCELOS SA.

Travessa do Sobreiro, nº29
4755-474 Rio Côvo (Santa Eugénia)
Barcelos, Portugal

LEYENDA SÍMBOLOS



• Avisos importantes de seguridad



• Información Útil



• Información de programación



• Información de potenciómetros



• Información de los conectores



• Información de los botones

EL DISPOSITIVO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El M200 le permite **controlar a distancia** puertas, portones y sistemas de estacionamiento. También es posible realizar la **conmutación de equipos que requieran encender o apagar su sistema a distancia**, como alarmas, bombas de calor y/o aires acondicionados.

Todos los ajustes pueden realizarse por SMS o por Bluetooth, lo que permite también accionar las salidas. Además, la comunicación por llamada telefónica con el M200, que puede utilizarse para dar órdenes de apertura o cierre, se realiza de forma **GRATUITA**, ya que el comunicador rechaza la llamada y ejecuta la orden dada.


Principales características:

- Capacidad hasta 1000 usuarios;
- Posibilidad de definir hasta 8 rutinas/día con opción de intervalo de tiempo;
- Pueden definirse días de excepción de las rutinas (ej.: feriados, vacaciones, etc.);
- Definir usuario por intervalo de tiempo (horas/días/semanas) hasta 90 días máx.;
- Posibilidad de definir el día de inicio de la autorización del usuario;
- Comunicador de alarma, para efectuar una llamada y/o SMS cuando la alarma se activa;
- Dos entradas con posibilidad de envío de feedback por SMS;
- Dos salidas de relé con la posibilidad de funcionar por separado, para controlar automatismos;
- Consultar el saldo disponible en la tarjeta microSIM;
- Definición de 3 tipos de usuario (propietario, administrador y visitante);
- Posibilidad de utilizar una tarjeta de memoria para efectuar el registro de toda la actividad en los últimos 12 meses;
- Uso de pila para mantener la hora en caso de falla eléctrica.


| | |
|--|--|
| • Alimentación | 12-24Vac o 12-36Vdc |
| • Consumo | 200mA en stand-by (2A en el momento de la recepción del comando) |
| • Capacidad máx. de conmutación | 1A a 60Vdc |
| • Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ +55°C |
| • Tarjeta SIM | microSIM (no incluida) |
| • Tarjeta SD | microSD (no incluida) |
| • Batería | Pila CR1225 - 3v - 48 mah |
| 4G LTE/GSM | |
| • Frecuencias M200 (Europa) | Cuatribanda 850/900/1800/1900MHz LTE-FDD B1/B3/B5/B7/ B8/B20/B28 |
| • Frecuencias M200-LA (América Latina) | 850/900/1800/1900 GSM GSM: B2/B3/B5/B8 LTE: B2/B3/B4/B5/B7/ B8/B28/B66 |
| • Potencia de transmisión | GSM850/EGSM900: Clase 4 (33 dBm ±2 dB) DCS1800/PCS1900: Clase 1 (30 dBm ±2 dB) LTE-FDD: Clase 3 (23 dBm ±2 dB) |
| • Capacidad máxima de usuarios | 1000 contactos |
| BLUETOOTH | |
| • Versión Bluetooth | 5.0 |
| • Rango de Frecuencia | 2402 – 2480 MHz |
| • Potencia de salida | 18 dBm |
| • Distancia de comunicación | <30m |

EL DISPOSITIVO

ASPECTO VISUAL

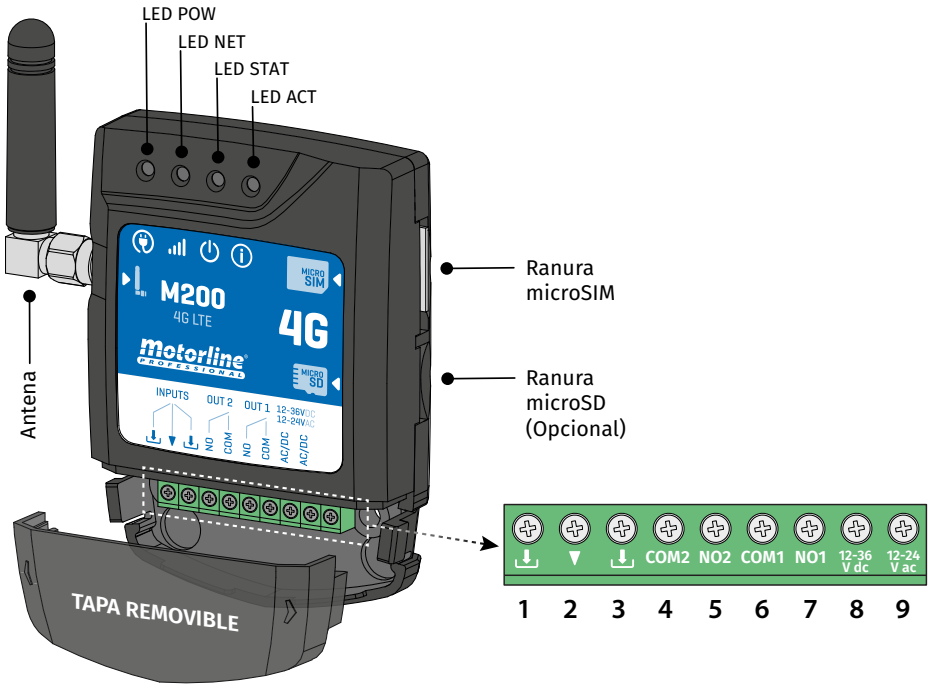

20mm

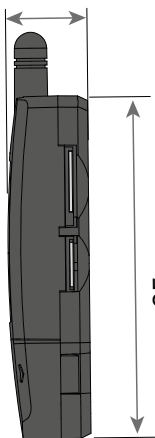

85mm

78mm

60mm



100,50mm

EL DISPOSITIVO



ASPECTO VISUAL

| 🔌 LED POW | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------|---|
| Apagado | | | Sin alimentación |
| Encendido | | | Con alimentación |
| 📶 LED NET | | | |
| Destellos con intervalo de 2 seg. | | | Buscando red |
| Destellos con intervalo de 0.5 seg. | | | Registrado en la red |
| Siempre encendido | | | Recepción de llamada |
| 🔌 LED STAT | | | |
| Apagado | | | El módulo está inactivo |
| Encendido | | | El módulo está activo y funciona |
| ℹ️ LED ACT | | | |
| Inicio de M200 | Encendido | Sin pausa | Cuando el M200 intenta registrarse en la red |
| | | | Cuando M200 no tiene una tarjeta microSIM insertada |
| | Parpadea 4 veces | Pausa 1 seg | En configuración por 30 seg. |
| Parpadea 2 veces | En Modo Reset durante 1 min. | | |
| M200 en funcionamiento | Parpadea 1 vez | Pausa 2 seg. | Señal de red Excelente |
| | Parpadea 2 veces | | Señal de red Buena |
| | Parpadea 3 veces | | Señal de red débil |
| | Parpadea 4 veces | | Señal de red muy débil |
| CONECTORES | Nº | CONEXIÓN | DESCRIPCIÓN |
| INPUTS | 1 | ↓ | Entrada 2 |
| | 2 | ▼ | Común |
| | 3 | ↓ | Entrada 1 |
| OUT2 | 4 | COM2 | Común del Relé 2 |
| | 5 | NO2 | Salida del Relé 2 NO |
| OUT1 | 6 | COM1 | Común del Relé 1 |
| | 7 | NO1 | Salida del Relé 1 NA |
| POWER SUPPLY | 8 | 12-36 Vdc | Entrada de alimentación |
| | 9 | 12-24 Vac | |

INSTALACIÓN

CABLEADO Y FIJACIÓN

AGUJEROS DE FIJACIÓN

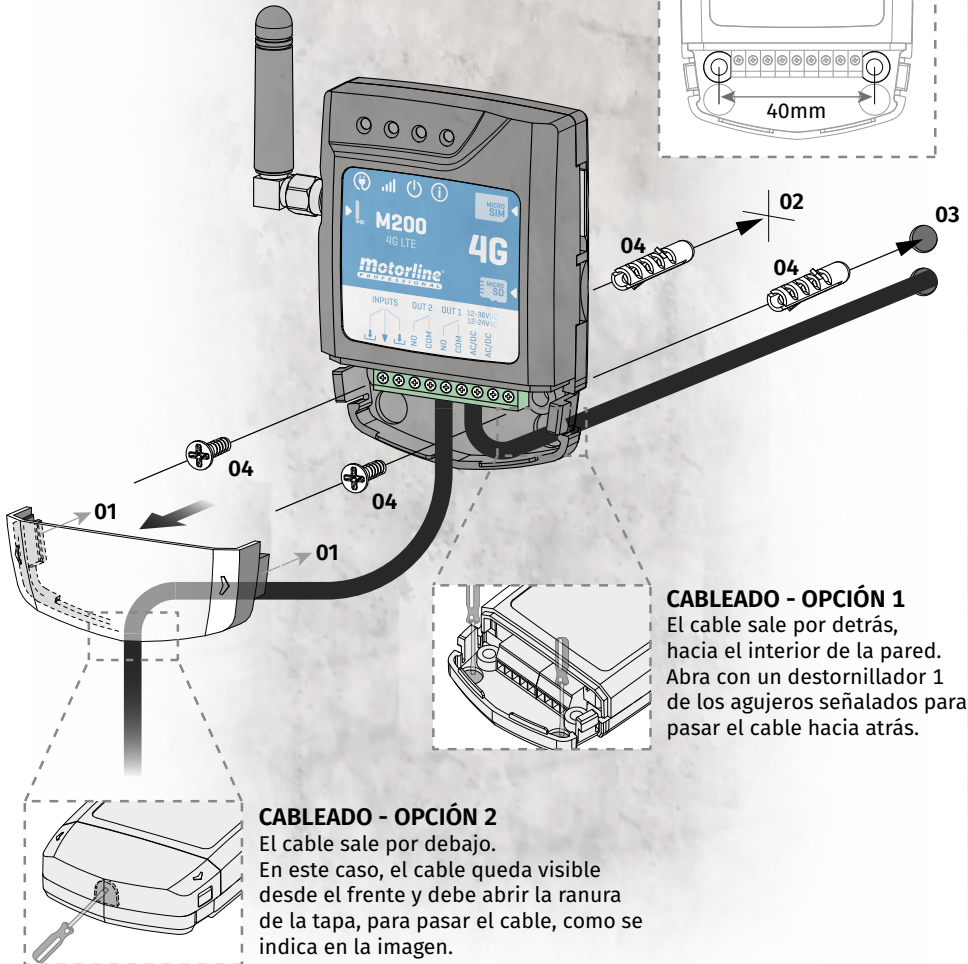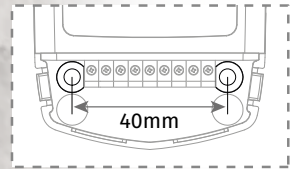

FIJACIÓN

- 1 • Retire la tapa del equipo, tirando por los ganchos laterales.
- 2 • Marque los 2 orificios de fijación.
- 3 • Taladre los agujeros.
- 4 • Fije el equipo utilizando bujes y tornillos adecuados.

INSTALACIÓN

NOTAS IMPORTANTES




- El proceso de inicialización del dispositivo debería durar aproximadamente 30 segundos.
 - La tarjeta MicroSIM deberá tener saldo durante la configuración inicial si desea configurarla desde SMS. Caso contrario, el dispositivo no podrá enviar notificaciones de feedback.
 - **Para mantener activa la tarjeta MicroSIM, el dispositivo envía automáticamente un SMS a sí mismo cada 2 meses.***
- *Esta operación puede tener costes. Para más información, consulte a su operadora.**

CONEXIONES



1 • Para que el M200 funcione, es necesario en la primera configuración insertar la tarjeta MicroSIM en la ranura antes de realizar las conexiones.

- 2 • Realice las conexiones de las salidas y entradas del dispositivo con los aparatos deseados.
- 3 • Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación, y los LEDs POW, ACT y STAT se encenderán.
- 4 • Cuando el LED ACT comience a parpadear y el LED NET señale la conexión a la red 4G LTE/GSM, podrá comenzar a programar el dispositivo.

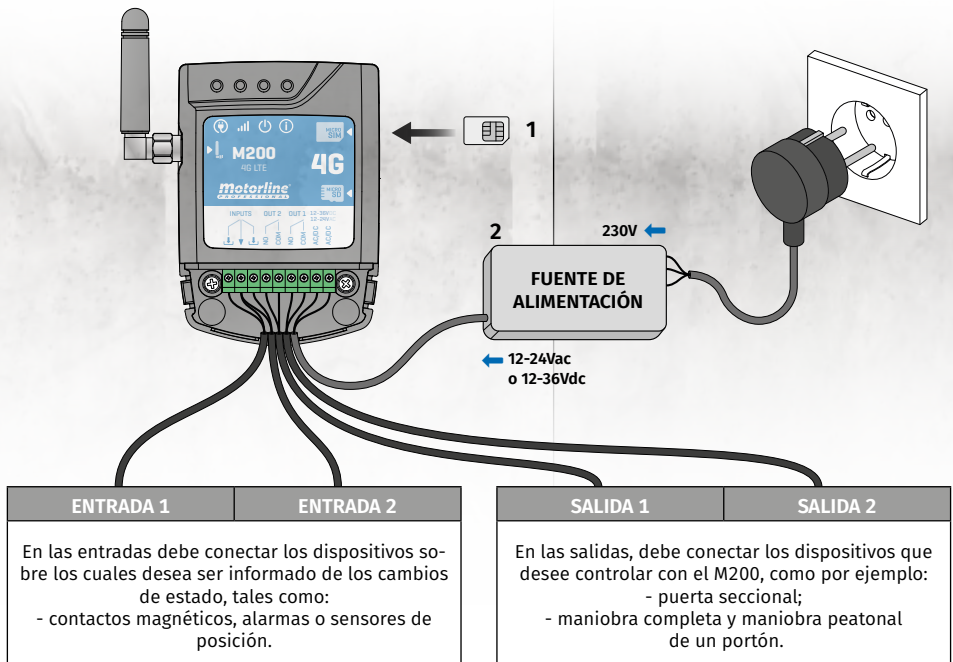

PRE-CONFIGURACIÓN

NIVELES DE AUTORIZACIÓN

En el M200 hay **3 tipos de usuarios: propietario, administrador y visitante**. Por razones de seguridad, los visitantes y administradores solo pueden conectarse a través de Bluetooth en un sólo dispositivo. Compruebe en la siguiente tabla las autorizaciones por usuario:

| AUTORIZACIONES | PROPIETARIO | ADMINISTRADOR | VISITANTE |
|---|-------------------------------|---------------|-----------|
| Activar salidas de los relés | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cambiar la propia contraseña | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consultar el estado de las entradas y salidas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limitaciones en la activación de los relés (puede ser durante un intervalo de horas, días de la semana, intervalo de días y/o restricción a uno de los relés) | | | ✓ |
| Bloquear el feedback por SMS | ✓ | | |
| Consultar y modificar las configuraciones de los relés | ✓ | ✓ | |
| Editar y eliminar cualquier usuario | ✓ | | |
| Editar y eliminar visitantes | ✓ | ✓ | |
| Consultar la señal de red | ✓ | ✓ | |
| Consultar saldo de la tarjeta microSIM | ✓ | | |
| Consultar el histórico | ✓ | | |
| Configurar rutinas | ✓ | | |
| Configurar feedback/alarma | ✓ | | |
| Configurar las definiciones del M200 | ✓ | | |
| Contraseña preestablecida | (definida por el propietario) | 999999 | 888888 |

CONFIGURACIÓN POR BLUETOOTH

CONFIGURACIÓN RÁPIDA

Si aún no ha descargado la aplicación **M200**, podrá hacerlo utilizando el **QR Code** que figura a continuación.



Download on the
App Store

EXPLORE IT ON
AppGallery

GET IT ON
Google Play


Una vez instalada la app **M200**, active el **Bluetooth** y abra la aplicación.

1



Pulse el botón "+".

2

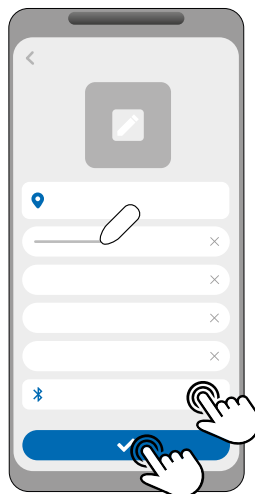

Rellene los campos, haga clic en "Buscar MOTORLINE M200", seleccione el dispositivo y luego haga clic en "guardar".

CONFIGURACIÓN POR BLUETOOTH


CONFIGURACIÓN RÁPIDA

3




Pulse el botón "Inicio".

4

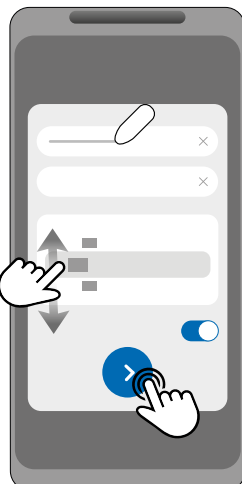


Rellene los campos según las informaciones requeridas.

5

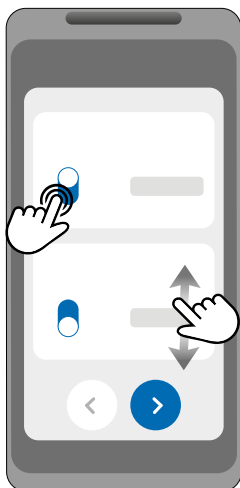

Elija el modo de funcionamiento de cada relé.


6

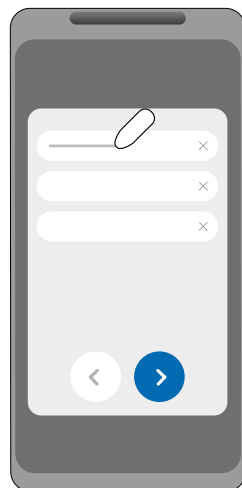


Rellene los campos de acuerdo con las informaciones del propietario.

CONFIGURACIÓN POR BLUETOOTH


CONFIGURACIÓN RÁPIDA

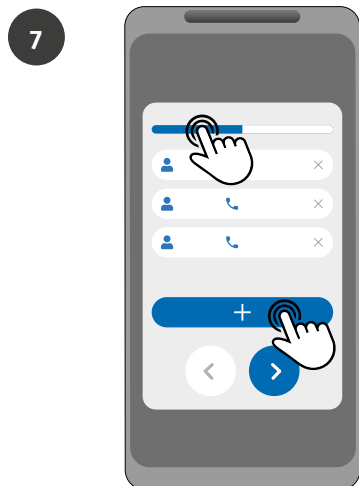


(Opcional) Pulse el botón "+" para añadir administradores.

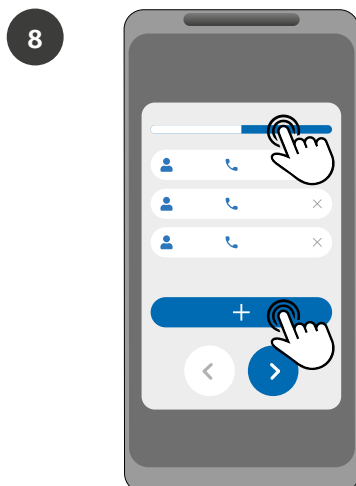

(Opcional) Pulse el botón "+" para añadir visitantes y luego el botón "Gestión de accesos" para definir restricciones de acceso, si es necesario.

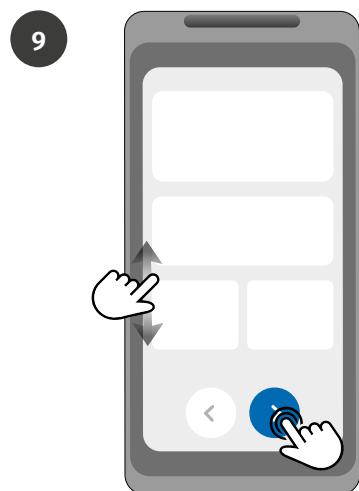

Verifique todas las informaciones de la configuración y pulse el botón "Finalizar" para seguir adelante.

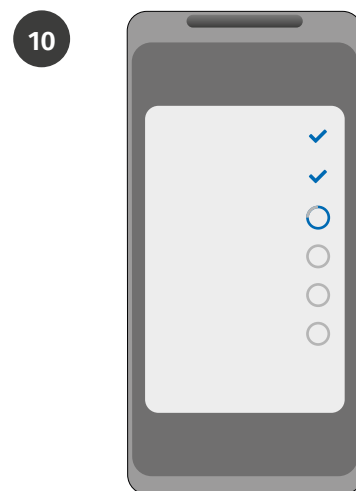

Espere hasta que sea concluida la configuración.

CONFIGURACIÓN POR SMS

CONFIGURACIÓN RÁPIDA

En caso de querer realizar la configuración por SMS, es necesario enviar mensajes de texto al número de la tarjeta microSIM del dispositivo, con los caracteres correspondientes a la función que se desea modificar. Entre los valores, debe añadir puntos (.) o espacios según los ejemplos mostrados.

Pasos para una configuración rápida:

| PASO | FUNCIÓN | MENSAJE | EJEMPLO |
|------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1. | Añadir Propietario* | ME.S.O (Número).(Nombre del propietario).(Contraseña) | ME.S.O 912345678. Andre.123456 |
| 2. | Añadir Administrador* | (Número del propietario) (Contraseña) ME.S.A Número.Nombre <i>Nombre: máx. 20 caracteres</i> | 9xxxxxxx 123456 ME.S.A 9xxxxxxx.Ze |
| 3. | Añadir Visitante* | (Número del propietario) (Contraseña) UR.S.U Número.Nombre <i>Nombre: máx. 20 caracteres</i> | 9xxxxxxx 123456 UR.S.U 9xxxxxxx.Ze |
| 4. | Desbloquear feedback por SMS | (Número del propietario) (Contraseña) ME.R.F | 9xxxxxxx 123456 ME.R.F |
| 5. | Bloquear feedback por SMS | (Número del propietario) (Contraseña) ME.S.F | 9xxxxxxx 123456 ME.S.F |



- Los comandos pueden enviarse tanto en letras mayúsculas como minúsculas.
- Para recibir feedback del M200 a los comandos enviados por SMS, añada al final de cada comando el carácter '?'.

EJEMPLO DE FORMATO DEL MENSAJE

ME.SE.O 912345678.Andre.123456?

- En caso de falla al solicitar feedback, recibirá un mensaje de error.
Atención: Esta operación puede tener costos asociados a la tarjeta microSIM, dependiendo del contrato establecido con la operadora.


AJUSTES DE FÁBRICA

| FUNCIÓN | VALOR DE FÁBRICA |
|------------------------------|--------------------------|
| Tipo de impulso del relé 1 | Monoestable |
| Tipo del impulso relé 2 | Monoestable |
| Tiempo del relé 1 | 1 seg. |
| Tiempo del relé 2 | 1 seg. |
| Modo del funcionamiento | Bluetooth, SMS y Llamada |
| Bloqueo del feedback por SMS | Activado |

CONFIGURACIÓN POR SMS

FUNCIONES POR SMS

EJEMPLO DE FORMATO DEL MENSAJE



RELÉ 1 - CONFIGURACIONES

| FUNCIÓN | MENSAJE | EJEMPLO |
|--|------------------------------|--|
| Consultar estado | (Número) (Contraseña) R1.G.R | 9xxxxxxx 123456 R1.G.R |
| Activar | (Número) (Contraseña) R1.S.R | 9xxxxxxx 123456 R1.S.R |
| Desactivar | (Número) (Contraseña) R1.R.R | 9xxxxxxx 123456 R1.R.R |
| Consultar tipo de impulso | (Número) (Contraseña) R1.G.M | 9xxxxxxx 123456 R1.G.M |
| Activar impulso biestable | (Número) (Contraseña) R1.S.M | 9xxxxxxx 123456 R1.S.M |
| Activar impulso monoestable | (Número) (Contraseña) R1.R.M | 9xxxxxxx 123456 R1.R.M |
| Consultar tiempo de impulso | (Número) (Contraseña) R1.G.T | 9xxxxxxx 123456 R1.G.T |
| Definir tiempo de impulso | (Número) (Contraseña) R1.S.T | 9xxxxxxx 123456 R1.S.T 45 (1 a 18000 seg. (5h)) |
| Consultar modo de funcionamiento | (Número) (Contraseña) R1.G.B | 9xxxxxxx 123456 R1.G.B |
| Activar el modo de funcionamiento solo por llamada | (Número) (Contraseña) R1.S.B | 9xxxxxxx 123456 R1.S.B |
| Activar modo de funcionamiento para Llamada, bluetooth y SMS | (Número) (Contraseña) R1.R.B | 9xxxxxxx 123456 R1.R.B |

RELÉ 2 - CONFIGURACIONES

| FUNCIÓN | MENSAJE | EJEMPLO |
|-----------------------------|------------------------------|---|
| Consultar estado | (Número) (Contraseña) R2.G.R | 9xxxxxxx 123456 R2.G.R |
| Activar | (Número) (Contraseña) R2.S.R | 9xxxxxxx 123456 R2.S.R |
| Desactivar | (Número) (Contraseña) R2.R.R | 9xxxxxxx 123456 R2.R.R |
| Consultar tipo de impulso | (Número) (Contraseña) R2.G.M | 9xxxxxxx 123456 R2.G.M |
| Activar impulso biestable | (Número) (Contraseña) R2.S.M | 9xxxxxxx 123456 R2.S.M |
| Activar impulso monoestable | (Número) (Contraseña) R2.R.M | 9xxxxxxx 123456 R2.R.M |
| Consultar tiempo de impulso | (Número) (Contraseña) R2.G.T | 9xxxxxxx 123456 R2.G.T |
| Definir tiempo de impulso | (Número) (Contraseña) R2.S.T | 9xxxxxxx 123456 R2.S.T 45 (1 a 18000 seg. (5h)) |

CONFIGURACIÓN POR SMS

FUNCIONES POR SMS

CONSULTAR ESTADO DE LAS ENTRADAS

| FUNCIÓN | MENSAJE | EJEMPLO |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Consultar el estado de la entrada 1 | (Número) (Contraseña) I1.G.I | 9xxxxxxxx 123456 I1.G.I |
| Consultar el estado de la entrada 2 | (Número) (Contraseña) I2.G.I | 9xxxxxxxx 123456 I2.G.I |

CONFIGURACIONES PARA EL PROPIETARIO

| FUNCIÓN | MENSAJE | EJEMPLO |
|--|--|-----------------------------------|
| Añadir Propietario* | ME.S.O (Número).(Nombre del Propietario).(Contraseña) | ME.S.O 9xxxxxxxx.Andre.123456 |
| Cambiar la Contraseña del Propietario | ME.R.K (Nueva Contraseña) | ME.R.K 654321 |
| Transferencia del Propietario | (Número) (Contraseña) ME.R.O (Número del Administrador) | 9xxxxxxxx 123456 ME.R.O 9yyyyyyyy |
| Bloquear el feedback de los SMS | (Número) (Contraseña) ME.S.F | 9xxxxxxxx 123456 ME.S.F |
| Desbloquear feedback por SMS | (Número) (Contraseña) ME.R.F | 9xxxxxxxx 123456 ME.R.F |
| Comprobar la señal de red del M200 | (Número) (Contraseña) ME.G.Q | 9xxxxxxxx 123456 ME.G.Q |
| Consultar la última llamada realizada al dispositivo | (Número) (Contraseña) ME.G.L | 9xxxxxxxx 123456 ME.G.L |
| Comprobar el saldo de la tarjeta microSIM | (Número) (Contraseña) ME.G.B (Código de la Operadora) Código de solicitud de saldo a la operadora asociada a la tarjeta microSIM en el dispositivo. Ejemplo: Vodafone (*#100#); | 9xxxxxxxx 123456 ME.G.B *#100# |
| Resetear el dispositivo | Ver página 39 | |

CONFIGURACIÓN POR SMS

FUNCIONES POR SMS

| CONFIGURACIÓN DE ADMINISTRADORES | | |
|---|---|--|
| FUNCIÓN | MENSAJE | EJEMPLO |
| Cambiar Visitante para Administrador | (Número) (Contraseña) ME.S.U (Nº del visitante) | 9xxxxxxx 123456 ME.S.U 9zzzzzzz |
| Cambiar Administrador para Visitante | (Número) (Contraseña) ME.R.U (Número del administrador) | 9xxxxxxx 123456 ME.R.U 9yyyyyyy |
| Añadir administrador sin nombre* | (Número) (Contraseña) ME.S.A (Número del administrador) | 9xxxxxxx 123456 ME.S.A 9yyyyyyy |
| Añadir administrador con nombre* | (Número) (Contraseña) ME.S.A (Número del administrador).(Nombre) el Nombre puede contener espacios / Máx. 20 caracteres | 9xxxxxxx 123456 ME.S.A 9yyyyyyy. Joao |
| Eliminar Administrador | (Número) (Contraseña) ME.R.A (Número del administrador) | 9xxxxxxx 123456 ME.R.A 9yyyyyyy |
| Eliminar todos los Administradores | (Número) (Contraseña) ME.R.A *(asterisco) | 9xxxxxxx 123456 ME.R.A* |
| Cambiar contraseña propia | (Número) (Contraseña) UR.S.A (Nueva Contraseña -> 6 números) | 9xxxxxxx 123456 UR.S.A 654321 |
| Restablecer contraseña del Visitante/Administrador | (Número) (Contraseña) UR.R.A (Número de Usuario) | 9xxxxxxx 123456 UR.R.A 9yyyyyyy |

| CONFIGURACIONES DE VISITANTE | | |
|--|---|---|
| FUNCIÓN | MENSAJE | EJEMPLO |
| Desactivar límite de días del Visitante | (Número) (Contraseña) UR.R.L (Nº del visitante) | 9xxxxxxx 123456 UR.R.L 9zzzzzzz |
| Consultar horas de entrada/salida del Visitante | (Número) (Contraseña) UR.G.H (Nº del Visitante) | 9xxxxxxx 123456 UR.G.H 9zzzzzzz |
| Definir horas de entrada/salida del Visitante | (Número) (Contraseña) UR.S.H (Nº del visitante).(Hora de Entrada y Hora de Salida) Formato de hora HHMM -> 12h25min. pasa a ser 1225 00002359 -> Sin Restricción de Hora | 9xxxxxxx 123456 UR.S.H 9zzzzzzz.00002359 |
| Consultar días del Visitante | (Número) (Contraseña) UR.G.W (Nº del visitante) | 9xxxxxxx 123456 UR.G.W 9zzzzzzz |

CONFIGURACIÓN POR SMS

FUNCIONES POR SMS

| CONFIGURACIONES DE VISITANTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|------|------|-------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIÓN | MENSAJE | EJEMPLO | | | | | | | | | | | | | | |
| Definir días del Visitante | (Número) (Contraseña) UR.S.W (Nº del visitante).(Días -> 1 o 0) Días -> Dom. Lun. ... Vie. Sáb. | 9xxxxxxx 123456 UR.S.W 9zzzzzzz.1101001 <table border="1"> <tr> <th>Dom.</th> <th>Lun.</th> <th>Mar.</th> <th>Miér.</th> <th>Jue.</th> <th>Vie.</th> <th>Sáb.</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </table> | Dom. | Lun. | Mar. | Miér. | Jue. | Vie. | Sáb. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dom. | Lun. | Mar. | Miér. | Jue. | Vie. | Sáb. | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | |
| Ver las restricciones de los relés del Visitante | (Número) (Contraseña) UR.G.R (Nº del visitante) | 9xxxxxxx 123456 UR.G.R 9zzzzzzz | | | | | | | | | | | | | | |
| Establecer restricciones de los relés del Visitante | (Número) (Contraseña) UR.S.R (Nº del visitante).(Relé) '0' -> Sin restricción de los relés | 9xxxxxxx 123456 UR.S.R 9zzzzzzz.2 | | | | | | | | | | | | | | |

| CONFIGURACIONES DE LOS USUARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------|------|------|-------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIÓN | MENSAJE | EJEMPLO | | | | | | | | | | | | | | |
| Consultar Visitante/ Administrador/ Propietario | (Número) (Contraseña) UR.G.U (Número del usuario) | 9xxxxxxx 123456 UR.G.U 9uuuuuuuu | | | | | | | | | | | | | | |
| Añadir Visitante sin nombre y sin restricciones* | (Número) (Contraseña) UR.S.U (Nº del visitante) | 9xxxxxxx 123456 UR.S.U 9zzzzzzz | | | | | | | | | | | | | | |
| Añadir Visitante con nombre y sin restricciones* | (Número) (Contraseña) UR.S.U (Nº del visitante).(Nombre) El nombre puede contener espacios/ Máx. 20 caracteres | 9xxxxxxx 123456 UR.S.U 9zzzzzzz.jorge | | | | | | | | | | | | | | |
| Añadir Visitante con restricciones | (Número) (Contraseña) UR.S.U (Nº de visitante). (Nombre).(Hora de Entrada y Hora de Salida). (Fecha de inicio).(Días).(Nº de días de acceso). (Restricción de relé).(Continuidad del usuario) El nombre puede contener espacios/Máx. 20 caracteres Formato de hora HHMM -> 12h25min. pasa a ser 1225 '00002359' -> Sin restricción de hora Fecha de inicio -> AAMMDD '*' -> Sin fecha de inicio Días -> Dom. Lun. ... Vie. Sáb (0, 1) '**' -> Sin límite de días Restricción de relé -> '0' - sin restricción de los relés / '1' - restricción al relé 1 / '2' - restricción al relé 2 Continuidad del usuario (0, 1) -> no borrar el usuario después de la fecha límite introduzca 0 / borrar el usuario después de la fecha límite introduzca 1 | 9xxxxxxx 123456 UR.S.U 9zzzzzzz.Jorge. 09451530.220915.1101001.13.1.0 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">De las 09h45min. a las 15h30min.</div> 0 9 4 5 1 5 3 0 <table border="1"> <tr> <th>Dom.</th> <th>Lun.</th> <th>Mar.</th> <th>Miér.</th> <th>Jue.</th> <th>Vie.</th> <th>Sáb.</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </table> | Dom. | Lun. | Mar. | Miér. | Jue. | Vie. | Sáb. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dom. | Lun. | Mar. | Miér. | Jue. | Vie. | Sáb. | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | |

CONFIGURACIÓN POR SMS

FUNCIONES POR SMS

| CONFIGURACIONES DE LOS USUARIOS | | |
|--|--|---|
| FUNCIÓN | MENSAJE | EJEMPLO |
| Eliminar todos los Visitantes | (Número) (Contraseña) UR.R.* | 9xxxxxxxx 123456 UR.R.* |
| Eliminar Visitante | (Número) (Contraseña) UR.R.U (Nº del visitante) | 9xxxxxxxx 123456 UR.R.U 9zzzzzzzz |
| Definir nombre del Visitante/ Administrador/ Propietario | (Número) (Contraseña) UR.S.N (Nº del usuario).(Nombre) El nombre puede contener espacios / Máx. 20 caracteres | 9xxxxxxxx 123456 UR.S.N 9uuuuuuuu. Jorge |
| Consultar la fecha de inicio de un Visitante | (Número) (Contraseña) UR.G.D (Número del visitante) | 9xxxxxxxx 123456 UR.G.D 9zzzzzzzz |
| Editar la fecha de inicio del Visitante | (Número) (Contraseña) UR.S.D (Nº del visitante).(Fecha de inicio -> AAMMDD) | 9xxxxxxxx 123456 UR.S.D 9zzzzzzzz.220915 |
| Consultar límite de días del Visitante | (Número) (Contraseña) UR.G.L (Nº del visitante) | 9xxxxxxxx 123456 UR.G.L 9zzzzzzzz |
| Activar y definir el límite de días del Visitante | (Número) (Contraseña) UR.S.L (Nº del visitante).(Límite de Días) | 9xxxxxxxx 123456 UR.S.L 9zzzzzzzz.15 |



* **Atención:** Digite manualmente el número de teléfono para evitar agregar caracteres invisibles no deseados.

CONFIGURACIONES DEL PROPIETARIO

AÑADIR PROPIETARIO



Es **obligatorio** tener un propietario, no permitiendo el funcionamiento del M200 si no se añade. El propietario tiene acceso a todas las funcionalidades del M200.

ME.S.O (Número).(Nombre del propietario).(Contraseña) → ME.S.O 9xxxxxxx.ANDRE.123456

Funcionalidad solo autorizada cuando el M200 aún no tiene propietario.

CAMBIAR LA CONTRASEÑA DEL PROPIETARIO



Permite cambiar la contraseña en caso de olvidarla.

ME.R.K (Nueva Contraseña) → ME.R.K 654321

TRANSFERENCIA DE PROPIETARIO



Permite al propietario intercambiar permisos con un administrador.

(Número) (Contraseña) ME.R.O (Número del Administrador) → 9xxxxxxx 123456 ME.R.O 9aaaaaaa

Requiere autorización del propietario.
Solo los administradores pueden ser cambiados a nuevo propietario y el antiguo propietario es cambiado a administrador.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

BLOQUEAR/DESBLOQUEAR RESPUESTAS SMS



Permite bloquear/desbloquear las respuestas SMS del M200 a todos los administradores y visitantes. **Predefinición:** Bloqueado

1. Bloquear respuestas SMS
2. Desbloquear respuestas SMS

1. (Número) (Contraseña) ME.S.F → 9xxxxxxx 123456 ME.S.F

2. (Número) (Contraseña) ME.R.F → 9xxxxxxx 123456 ME.R.F

Requiere autorización del propietario.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

CONFIGURACIONES DEL PROPIETARIO

EDITAR NOMBRE DEL PROPIETARIO



Permite cambiar el nombre del propietario.
El nombre puede contener espacios/máx. 20 caracteres.

(Número) (Contraseña) UR.S.N (Nº del propietario).(Nombre) → 9xxxxxxxx 123456 UR.S.N 9uuuuuuuu.HELDER

Solo el propietario puede cambiar su nombre.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

NUEVO DISPOSITIVO MÓVIL DEL VISITANTE/ADMINISTRADOR



Por razones de seguridad, en el funcionamiento por Bluetooth, cada visitante/administrador está limitado al primer dispositivo con el que se conecta.
Con esta función el propietario podrá conceder una nueva autorización para que este usuario pueda conectarse al bluetooth con un dispositivo diferente al de la conexión anterior (ej.: Pérdida del teléfono móvil).

(Número) (Contraseña) UR.R.B (Nº del propietario) → 9xxxxxxxx 123456 UR.R.B 9uuuuuuuu

Requiere autorización del propietario.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

CONFIGURACIONES DE ADMINISTRADORES

CAMBIAR VISITANTE PARA ADMINISTRADOR



Cambia la autorización de un visitante para administrador.

(Número) (Contraseña) ME.S.U (Número del visitante) → 9xxxxxxxx 123456 ME.S.U 9aaaaaaaa

Requiere autorización del propietario.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

CAMBIAR ADMINISTRADOR PARA VISITANTE



Cambia la autorización de un administrador para visitante.

(Número) (Contraseña) ME.R.U (Número del administrador) → 9xxxxxxxx 123456 ME.R.U 9aaaaaaaa

Requiere autorización del propietario.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

AÑADIR ADMINISTRADOR CON SOLO EL NÚMERO



Al añadir un administrador solo con el número este quedará configurado sin nombre.

(Número) (Contraseña) ME.S.A (Nº del administrador) → 9xxxxxxxx 123456 ME.S.A 9aaaaaaaa

La contraseña predefinida es: **999999**
Requiere autorización del propietario.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

AÑADIR ADMINISTRADOR SOLO CON EL NÚMERO Y EL NOMBRE



Al añadir un administrador quedará configurado con un nombre.

(Número) (Contraseña) ME.S.A (Nº del administrador),(Nome) → 9xxxxxxxx 123456 ME.S.A 9aaaaaaaa.BEATRIZ

La contraseña predefinida es: **999999**
Requiere autorización del propietario.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

ELIMINAR ADMINISTRADOR



Requiere autorización del Propietario.

(Número) (Contraseña) ME.R.A (Número del administrador) → 9xxxxxxxx 123456 ME.R.A 9aaaaaaaa.ISABEL

Requiere autorización del propietario.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

CONFIGURACIONES DE ADMINISTRADORES

ELIMINAR TODOS LOS ADMINISTRADORES



Esta función permite al propietario eliminar a todos los administradores del sistema.

(Número) (Contraseña) ME.R.A * (asterisco) → 9xxxxxxxx 123456 ME.R.A *

Requiere autorización del propietario.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

CAMBIAR CONTRASEÑA



Por razones de seguridad, es recomendable que todos los administradores cambien la contraseña predefinida por una contraseña personal.

(Número) (Contraseña) UR.S.A (Nueva Contraseña -> 6 números) → 9xxxxxxxx 123456 UR.S.A 777777

No disponible para el propietario.
Solo el propio usuario puede cambiar su contraseña.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

RESTABLECER LA CONTRASEÑA



En caso de que un administrador olvide su contraseña, es posible restablecer las contraseñas predefinidas.

(Número) (Contraseña) UR.R.A (Número del administrador) → 9xxxxxxxx 123456 UR.R.A 9uuuuuuuu

La contraseña predefinida es: **999999**
Requiere autorización del propietario.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

EDITAR NOMBRE DEL ADMINISTRADOR



Permite cambiar el nombre de un administrador.
El nombre puede contener espacios/máx. 20 caracteres.

(Número) (Contraseña) UR.S.N (Nº del administrador),(Nombre) → 9xxxxxxxx 123456 UR.S.N 9uuuuuuuu.JOAO

Requiere autorización del propietario.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

CONFIGURACIONES DE VISITANTES

AÑADIR VISITANTE SOLO CON EL NÚMERO

Al añadir un visitante solo con el número, se configurará sin nombre y sin gestión de acceso.

Predefinición: usuario sin nombre

- Número (máx. 15 dígitos)

(Sin limitaciones de acceso)

(Número) (Contraseña) UR.S.U (Número del visitante) → 9xxxxxxx 123456 UR.S.U 9uuuuuuuu

La contraseña predefinida es: **888888**

Requiere autorización del administrador o del propietario.

Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

AÑADIR VISITANTE SOLO CON EL NÚMERO Y EL NOMBRE



Al añadir un visitante solo con el número y el nombre, este se configurará con el nombre escogido y sin gestión de accesos.

- Número (máx. 15 dígitos)

- Nombre (máx. 20 caracteres)

(Sin limitaciones de acceso)

(Número) (Contraseña) UR.S.U (Número del visitante).(Nombre) → 9xxxxxxx 123456 UR.S.U 9uuuuuuuu.Jorge

La contraseña predefinida es: **888888**

Requiere autorización del administrador o del propietario.

Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

AÑADIR VISITANTE CON GESTIÓN DE ACCESOS



Se pretende añadir un usuario con la siguiente gestión de accesos:

(Para información detallada de los inputs 6 a 11 ver pág. 29)

1 - Número (máx. 15 dígitos)

2 - Contraseña (6 números)

3 - Instrucción

4 - Número del visitante a añadir
(máx. 15 dígitos)

5 - Nombre (máx. 20 caracteres)

6 - Hora de Entrada y Hora de Salida

7 - Fecha de inicio

8 - Limitación por Días de la Semana

9 - Duración de Días

10 - Restricción de Relé

11 - Eliminación al final de la Duración

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------|--------|--------|-----------|---------|----------|--------|---------|----|----|----|
| 9xxxxxxx | 123456 | UR.S.U | 9uuuuuuuu | MATILDE | 08301800 | 220618 | 0111110 | 42 | 1 | 0 |

(Número) (Contraseña) UR.S.U (Nº del visitante).(Nombre).(Hora de Entrada y Hora de Salida).(Fecha de Inicio).
(Duración de Días).(Restricción de Relé).(Eliminación al final de la Duración)

La contraseña predefinida es: **888888**

Requiere autorización del administrador o del propietario.

Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

CONFIGURACIONES DE VISITANTES

AÑADIR VISITANTE CON GESTIÓN DE ACCESOS

SMS

6 - Hora de Entrada y Hora de Salida: Intervalo de horas entre las cuales un visitante tiene autorización de accionar las salidas de los relés. Al añadir un visitante o editar la limitación de horas, el formato de envío de horas es:

| | |
|---|---|
| HHMMHHMM | Hora y minutos de Entrada seguido de Hora y minutos de Salida |
| Ej.: 08301800 | De las 8.30 h. a las 18 h |
| ⚠ En caso de que desee acceder al día completo, deberá introducir 00002359. | |

7 - Fecha de Inicio: Fecha a partir de la cual el visitante tiene autorización de accionar las salidas de los relés. Al añadir un visitante o editar la fecha inicial, el formato de envío de la fecha es:

| | |
|-------------|---|
| AAMMDD | Año (AA) seguido del Mes (MM) y el Día (DD) |
| Ej.: 231101 | 2023/11/01 |

8 - Limitación por Días de la Semana: Días de la semana en los que el visitante tiene autorización de accionar las salidas de los relés. Al añadir visitante o editar Días de la Semana, **la semana comienza el Domingo** y los días que quiera limitar la activación introduzca **Cero (0)**, los días que **no quiera limitar** introduzca **Uno (1)**.

| Ej.: 1101001 | <table><thead><tr><th>Dom.</th><th>Lun.</th><th>Mar.</th><th>Miér.</th><th>Jue.</th><th>Vie.</th><th>Sáb.</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></tbody></table> | Dom. | Lun. | Mar. | Miér. | Jue. | Vie. | Sáb. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|--------------|---|------|-------|------|-------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. | Lun. | Mar. | Miér. | Jue. | Vie. | Sáb. | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | |

9 - Duración de Días: Número de días desde la Fecha de Inicio en que el visitante tiene autorización de accionar las salidas de los relés. Tiene un **máximo de 90 días** después de la Fecha de Inicio. También puede colocar * (asterisco) en lugar del número si quiere que tenga **tiempo ilimitado**.

10 - Restricción del Relé: En caso de que desee que un visitante no tenga acceso al accionamiento de uno de los relés del M200, puede definir al añadir un visitante o al editar la Restricción del Relé, teniendo que enviar **Cero (0), Uno (1) o Dos (2)**:

| | |
|--|------------------------------|
| 0 | Sin restricción en los Relés |
| 1 | Con Restricción en el Relé 1 |
| 2 | Con Restricción en el Relé 2 |
| EX: 9xxxxxxxxx 123456 UR.S.U 9uuuuuuuu.VALIM.08301800.220618.0111110.30.1.0? | |

11 - Eliminación al final de la Duración: Siempre que se active esta función al final de la duración, el visitante se borrará del M200. Para activar esta función necesita colocar Uno (1) o Cero (0).

| | |
|---|--|
| 1 | Eliminar después del último día de autorización |
| 0 | No eliminar después del último día de autorización |

CONFIGURACIONES DE VISITANTES

DESACTIVAR EL LÍMITE DE DÍAS DEL VISITANTE



Esta instrucción concede al visitante autorización de días ilimitados para accionar el relé.

(Número) (Contraseña) UR.R.L (Número del visitante) → 9xxxxxxx 123456 UR.R.L 9uuuuuuuu

Requiere autorización del administrador o del propietario.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

EDITAR HORAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL VISITANTE



Intervalo de horas entre las cuales un visitante tiene autorización de accionar las salidas de los relés. Al añadir un visitante o editar la limitación de horas, el formato de envío de horas es:

(Número) (Contraseña) UR.S.H (Nº del visitante).(Hora de Entrada y Hora de Salida -> HHMMHHMM)
→ 9xxxxxxx 123456 UR.S.H 9uuuuuuuu.07451915

Requiere autorización del administrador o del propietario.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

HHMMHHMM

Hora y minutos de Entrada seguido de Hora y minutos de Salida

EX: 08301800

De las 8.30 h. a las 18 h

⚠ En caso de que desee acceder al día completo, deberá introducir 00002359.

ELIMINAR TODOS LOS VISITANTES



(Número) (Contraseña) UR.R.* → 9xxxxxxx 123456 UR.R.*

Requiere autorización del administrador o del propietario.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

ELIMINAR VISITANTE



Cambia la autorización de un administrador para visitante.

(Número) (Contraseña) UR.R.U (Número del visitante) → 9xxxxxxx 123456 UR.R.U 9uuuuuuuu

Requiere autorización del administrador o del propietario.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

CONFIGURACIONES DE VISITANTES

EDITAR NOMBRE DEL VISITANTE



Permite cambiar el nombre de un visitante.

(Número) (Contraseña) UR.S.N (Número del visitante).(Nombre) → 9xxxxxxx 123456 UR.S.N 9uuuuuuu.PEDRO

Requiere autorización del administrador o del propietario.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

EDITAR FECHA INICIAL DEL VISITANTE



Fecha a partir de la cual el visitante tiene autorización de accionar las salidas de los relés.

(Número) (Contraseña) UR.S.D (Nº del visitante).(Fecha de inicio -> AAMMDD)
→ 9xxxxxxx 123456 UR.S.N 9uuuuuuu.TIAGO

Requiere autorización del administrador o del propietario.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

AAMMDD

Año (AA) seguido del Mes (MM) y el Día (DD)

EX: 231101

2023/11/01

ACTIVAR Y DEFINIR EL LÍMITE DE DÍAS DEL VISITANTE



Número de días desde la Fecha de Inicio en que el visitante tiene autorización para accionar las salidas de los relés. Tiene un **máximo de 90 días** después de la fecha de inicio.

Predefinición: Sin límite de días → También puedes colocar * (asterisco) en lugar del número.

(Número) (Contraseña) UR.S.L (Nº del visitante).(Nº de días) → 9xxxxxxx 123456 UR.S.L 9uuuuuuu.45

Requiere autorización del administrador o del propietario.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

CAMBIAR CONTRASEÑA



Por razones de seguridad, es recomendable que todos los visitantes cambien la contraseña predefinida por una contraseña personal.

(Número) (Contraseña) UR.S.A (Nueva contraseña -> 6 números) → 9xxxxxxx 123456 UR.S.A 777777

No disponible para el propietario.
Solo el propio usuario puede cambiar su contraseña.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

CONSULTAR INFORMACIÓN DEL M200

CONSULTAR USUARIO



Permite comprobar la información sobre un usuario del M200.

1 • Visitante

• Por SMS la consulta del Visitante es recibida de la siguiente forma:

- 1) Nombre
- 2) Número
- 3) Nivel de autorización
- 4) Fecha de Inicio - Fecha de Finalización
- 5) Hora de Entrada
- 6) Días de la Semana
- 7) Restricción del Relé

2 • Administrador/Propietario

• Por SMS la consulta del Administrador/Propietario es recibida de la siguiente forma:

- 1) Nombre
- 2) Número
- 3) Nivel de autorización

(Número) (Contraseña) UR.G.U (Nº del visitante) → 9xxxxxxx 123456 UR.G.U 9uuuuuuuu

Requiere autorización del administrador o del propietario.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

⚠ Los administradores solo tendrán acceso a su propia información ya la de los visitantes.

CONSULTAR EL HORARIO DE UN VISITANTE



Esta funcionalidad permite visualizar la hora de entrada y la hora de salida del visitante.

(Número) (Contraseña) UR.G.H (Nº del visitante) → 9xxxxxxx 123456 UR.G.H 9uuuuuuuu

Requiere autorización del administrador o del propietario.

CONSULTAR LIMITACIÓN POR DÍAS DE LA SEMANA



Esta función permite visualizar los días de la semana en los que el visitante tiene acceso.

(Número) (Contraseña) UR.G.W (Número del visitante) → 9xxxxxxx 123456 UR.G.W 9uuuuuuuu

Requiere autorización del administrador o del propietario.

CONSULTAR INFORMACIÓN DEL M200

CONSULTAR LA FECHA INICIAL DE UN VISITANTE



Esta función permite visualizar la fecha inicial del visitante.

(Número) (Contraseña) UR.G.D (Número del visitante) → 9xxxxxxxx 123456 UR.G.D 9uuuuuuuu

Requiere autorización del administrador o del propietario.

Predefinición: Fecha (año, mes, día) en que el Visitante fue añadido → ej.: 221231

CONSULTAR LA DURACIÓN DE LOS DÍAS DE UN VISITANTE



Esta funcionalidad permite visualizar la duración del tiempo que el visitante tiene acceso.

(Número) (Contraseña) UR.G.L (Número del visitante) → 9xxxxxxxx 123456 UR.G.L 9uuuuuuuu

Requiere autorización del administrador o del propietario.

CONSULTAR SEÑAL 4G DE LA TARJETA SIM



Compruebe la intensidad de la señal 4G de la tarjeta SIM del M200. Pueden comprobarse 5 niveles de potencia: Excelente; Bueno; Débil; Muy débil; Sin señal.

(Número) (Contraseña) ME.G.Q → 9xxxxxxxx 123456 ME.G.Q

Requiere autorización del administrador o del propietario.

VER LA ÚLTIMA LLAMADA



Comprobar cuál fue el último usuario que realizó una llamada al M200.

(Número) (Contraseña) ME.G.L → 9xxxxxxxx 123456 ME.G.L

Requiere autorización del propietario.

ESCUCHAR EL SONIDO DE LA ALARMA



Permite al propietario recibir una llamada para escuchar el sonido de alarma grabado en el M200.

(Número) (Contraseña) ME.G.S → 9xxxxxxxx 123456 ME.G.S

Requiere autorización del propietario.

CONSULTAR INFORMACIÓN DEL M200

VERIFICAR EL SALDO DE LA TARJETA MICROSIM



Verificar el saldo de la tarjeta microSIM del M200. El mensaje recibido es solo una copia del mensaje recibido por la operadora del M200, no siendo posible la interacción propuesta por algunas operadoras. Es necesario ingresar el mensaje de solicitud de saldo de la operadora asociada a la tarjeta microSIM del M200. Ejemplos:

Vodafone → *#100#

MEO → *#123#

NOS → *#111#

(Número) (Contraseña) ME.G.B (Código de la Operadora) → 9xxxxxxx 123456 ME.G.B *#100#

Requiere autorización del propietario.

CONSULTAR ESTADO DEL RELÉ 1



Permite verificar el estado de salida del relé 1.

(Número) (Contraseña) R1.G.R → 9xxxxxxx 123456 R1.G.R

No requiere autorizaciones especiales.

CONSULTAR TIPO DE IMPULSO DEL RELÉ 1



Permite verificar si el Relé 1 está en Monoestable o Biestable.

(Número) (Contraseña) R1.G.M → 9xxxxxxx 123456 R1.G.M

Requiere autorización del administrador o del propietario.

CONSULTAR TIEMPO DEL RELÉ 1



Permite verificar el tiempo definido para el impulso Biestable del Relé 1.

(Número) (Contraseña) R1.G.T → 9xxxxxxx 123456 R1.G.T

Requiere autorización del administrador o del propietario.

CONSULTAR MODO DE FUNCIONAMIENTO DEL RELÉ 1



Permite verificar si el Relé 1 está actuando solo por Llamada o por Llamada, SMS y Bluetooth.

(Número) (Contraseña) R1.G.B → 9xxxxxxx 123456 R1.G.B

Requiere autorización del administrador o del propietario.

CONSULTAR INFORMACIÓN DEL M200

CONSULTAR ESTADO DEL RELÉ 2



Permite verificar el estado de salida del relé 2.

(Número) (Contraseña) R2.G.R → 9xxxxxxxx 123456 R2.G.R

No requiere autorizaciones especiales.

CONSULTAR TIPO DE IMPULSO DEL RELÉ 2



Permite verificar si el Relé 2 se encuentra en Monoestable o Biestable.

(Número) (Contraseña) R2.G.M → 9xxxxxxxx 123456 R2.G.M

Requiere autorización del administrador o del propietario.

CONSULTAR TIEMPO DEL RELÉ 2



Permite verificar el tiempo definido para el impulso Biestable del Relé 2.

(Número) (Contraseña) R2.G.T → 9xxxxxxxx 123456 R2.G.T

Requiere autorización del administrador o del propietario.

CONSULTAR MODO DE FUNCIONAMIENTO DEL RELÉ 2



Permite verificar si el Relé 2 está actuando solo por Llamada o por Llamada, SMS y Bluetooth.

(Número) (Contraseña) R2.G.B → 9xxxxxxxx 123456 R2.G.B

Requiere autorización del administrador o del propietario.

CONSULTAR ESTADO DE LA ENTRADA 1



Permite verificar el estado de la entrada 1.

(Número) (Contraseña) I1.G.I → 9xxxxxxxx 123456 I1.G.I

No requiere autorizaciones especiales.

CONSULTAR ESTADO DE LA ENTRADA 2



Permite verificar el estado de la entrada 2.

(Número) (Contraseña) I2.G.I → 9xxxxxxxx 123456 I2.G.I

No requiere autorizaciones especiales.

CONFIGURACIÓN DEL RELÉ 1

ACCIONAR EL RELÉ 1



Puede estar bloqueado para funcionar solo por llamada. Los visitantes pueden tener limitaciones. (Ver Niveles de Autorización en la página 14A)

(Número) (Contraseña) R1.S.R → 9xxxxxxxx 123456 R1.S.R

No requiere autorizaciones especiales.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

DESACTIVAR EL RELÉ 1



Puede estar bloqueado para funcionar solo por llamada. Los Visitantes pueden tener limitaciones. (Ver Niveles de Autorización en la página 14A)

(Número) (Contraseña) R1.R.R → 9xxxxxxxx 123456 R1.R.R

No requiere autorizaciones especiales.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

CAMBIAR TIEMPO DEL RELÉ 1



Cambia el tiempo del impulso Biestable. **Predefinición:** 1 seg.

(Número) (Contraseña) R1.S.T → 9xxxxxxxx 123456 R1.S.T

Requiere autorización del administrador o del propietario.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

CAMBIAR TIPO DE IMPULSO DEL RELÉ 1



Cambia el tipo de impulso entre Monoestable o Biestable. **Predefinición:** Biestable

- Monoestable → Las acciones en el relé cambian el estado a encendido y luego para apagado al final del tiempo definido.
- Biestable → Las acciones en el relé cambian el estado entre encendido y apagado.

1. Cambiar a Biestable
2. Cambiar a Monoestable

1. (Número) (Contraseña) R1.S.M → 9xxxxxxxx 123456 R1.S.M

2. (Número) (Contraseña) R1.R.M → 9xxxxxxxx 123456 R1.R.M

Requiere autorización del administrador o del propietario.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

CONFIGURACIÓN DEL RELÉ 1

ACTIVAR EL MODO DE ACCIONAMIENTO SOLO POR LLAMADA



Cambia el modo de funcionamiento para permitir solo Llamadas o para permitir Llamadas, SMS y Bluetooth.

1. Cambiar para Solo Llamadas
2. Alterar para Chamadas, SMS e Bluetooth

| | | | |
|----|------------------------------|---|-------------------------|
| 1. | (Número) (Contraseña) R1.S.B | → | 9xxxxxxxx 123456 R1.S.B |
| 2. | (Número) (Contraseña) R1.R.B | → | 9xxxxxxxx 123456 R1.R.B |

Requiere autorización del administrador o del propietario.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

CONFIGURACIÓN DEL RELÉ 2

ACCIONAR EL RELÉ 2



Los visitantes pueden tener limitaciones. (Ver Niveles de Autorización en la página 14A)

(Número) (Contraseña) R2.S.R → 9xxxxxxxx 123456 R2.S.R

No requiere autorizaciones especiales.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

DESACTIVAR EL RELÉ 2



Los visitantes pueden tener limitaciones. (Ver Niveles de Autorización en la página 14A)

(Número) (Contraseña) R2.R.R → 9xxxxxxxx 123456 R2.R.R

No requiere autorizaciones especiales.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

CAMBIAR TIPO DE IMPULSO DEL RELÉ 2



Cambia el tipo de impulso entre Monoestable o Biestable. **Predefinición:** Biestable
- Monoestable → Las acciones en el relé cambian el estado entre encendido y apagado.
- Biestable → Las acciones en el relé cambian el estado a encendido y luego para apagado al final del tiempo definido.

1. Cambiar a Biestable
2. Cambiar a Monoestable

1. (Número) (Contraseña) R2.S.M → 9xxxxxxxx 123456 R2.S.M

2. (Número) (Contraseña) R2.R.M → 9xxxxxxxx 123456 R2.R.M

Requiere autorización del administrador o del propietario.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

CAMBIAR TIEMPO DEL RELÉ 2



Cambia el tiempo del impulso Biestable. **Predefinición:** 1 seg.

(Número) (Contraseña) R2.S.T → 9xxxxxxxx 123456 R2.S.T

Requiere autorización del administrador o del propietario.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

CONFIGURACIÓN DEL M200

CAMBIAR EL NOMBRE DEL BLUETOOTH



Define un nombre para que se muestre cuando se busque el M200 por Bluetooth. El nombre puede contener espacios/máx. 20 caracteres.

Predefinición: MOTORLINE M200

(Número) (Contraseña) ME.S.N (Nombre del Bluetooth) → 9xxxxxxx 123456 ME.S.N Portón de la Casa

Requiere autorización del propietario.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

RESET DE LA TARJETA MICROSD



Permite hacer una limpieza total de los datos de la tarjeta microSD.

(Número) (Contraseña) ME.R.M → 9xxxxxxx 123456 ME.R.M

Requiere autorización del propietario.
Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

RESTAURAR VALORES DE FÁBRICA



Elimina todos los usuarios y configuraciones del M200.

Los procedimientos para efectuar esta operación son:




1 • Insertar la tarjeta microSIM (sin pin);

2 • Haga un puente (Shunt) entre IN1 y IN2 y prepare una conexión a GND como se muestra en la imagen;

3 • Apagar y encender el dispositivo;

CONFIGURACIÓN DEL M200

RESTAURAR VALORES DE FÁBRICA

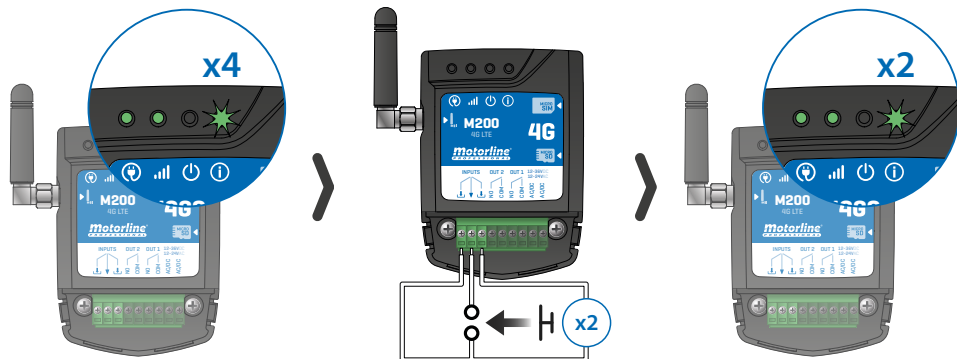

3 • Espere hasta que el LED ACT comience a parpadear 4 veces con un intervalo de 1 segundo;

4 • Dar dos impulsos simultáneamente en las dos entradas IN1 IN2 y GND;

5 • Espere hasta que el LED ACT comience a parpadear 2 veces con un 1 segundo de intervalo;



6 • Luego envíe el SMS al M200 con la instrucción:
ME.R.S

CONFIGURACIÓN DEL M200

CONFIGURAR RUTINAS DIARIAS




El **M200** permite definir horarios para activar/desactivar los relés, para cada día de la semana.




Requiere autorización del Propietario.

La configuración de cada rutina puede realizarse sobre el tipo de impulso (monoestable o biestable) y en el tiempo establecido para cada relé.


En el menú pulse "**Configuraciones**", acceda a la página "**Programar Rutinas**" y siga los siguientes pasos:

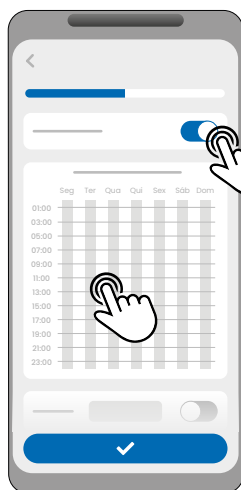

1 • Haga clic en "Activar Rutina" y toque en la tabla para configurar una rutina.

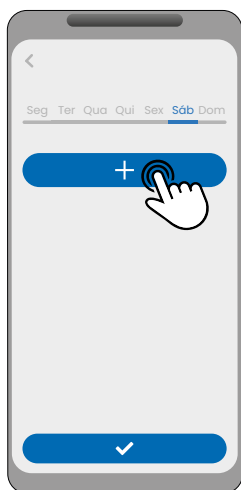

2 • Seleccione el día que pretende añadir la rutina y haga clic en "+" para configurar.

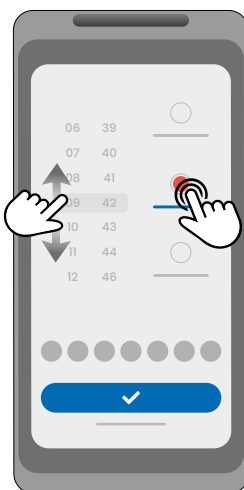


3 • Seleccione la hora y el tipo de acción a realizar en la rutina.




Cada relé puede contener hasta un máximo de 8 rutinas para cada día de la semana.

CONFIGURACIÓN DEL M200


CONFIGURAR RUTINAS DIARIAS

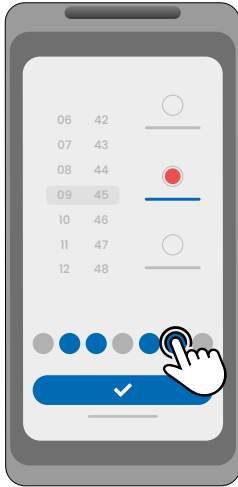

4 • Puede añadir la misma rutina a más días de la semana.

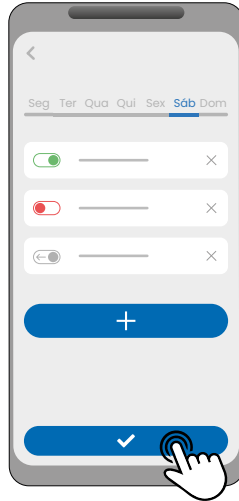


5 • Haga clic en "Guardar" para guardar las Rutinas definidas.

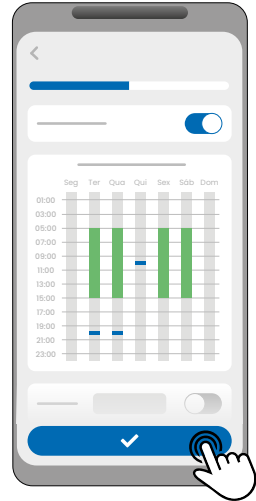

6 • La tabla mostrará las rutinas configuradas por usted.

COLORES DE LA TABLA

 (Verde)

Periodos de actuación de las Rutinas

 (Azul)

Impulsos configurados

DEFINIR INTERVALOS DE TIEMPO Y EXCEPCIONES


Es posible definir periodos de tiempo en los que las Rutinas actuarán o, por el contrario, quedarán sin efecto.

A) INTERVALOS DE TIEMPO

Puede definir en el calendario, cual será el día de inicio y el día de fin de la ejecución de las Rutinas configuradas.

B) EXCEPCIONES

Puede definir en el calendario, días específicos en los cuales las Rutinas configuradas no serán activadas.

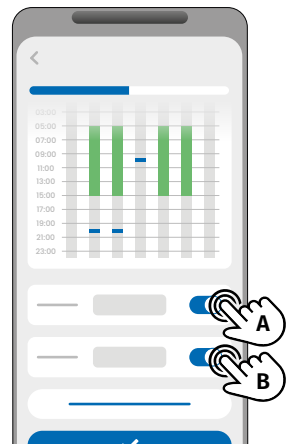

CONFIGURACIÓN DEL M200

CONFIGURAR FEEDBACKS



El **M200** permite crear una lista de contactos de usuarios que recibirán notificaciones SMS con información sobre cambios en el estado de las entradas.



Requiere autorización del Propietario.

MODOS DE ACTUACIÓN DEL FEEDBACK

Modo General:

Cuando una entrada es activada, todos los contactos de la lista reciben un mensaje de Feedback.

Modo Tiempo:

Los Relés 1 y 2 están respectivamente asociados a las entradas 1 y 2.

Cuando se activa uno de los relés, la entrada correspondiente espera su activación dentro del tiempo definido por el propietario.


Cuando se produce, y si el usuario que activó la entrada pertenece a la lista de contactos, el usuario recibirá el mensaje de feedback.

PASOS DE CONFIGURACIÓN

- 1 • Seleccione el tipo de modo deseado para el feedback (Modo General o Modo Tiempo);
- 2 • Defina el estado de las entradas 1 y 2 (NA o NC);

| CONFIGURACIÓN DEL ESTADO DE LAS ENTRADAS | |
|--|---|
| NO (Normalmente Abierta) | La entrada no tiene señal, y la notificación es enviada cuando existe una activación del dispositivo (ej.: relé, botón o sensor). |
| NC (Normalmente Cerrada) | La entrada tiene señal continua, y la notificación es enviada cuando la señal es interrumpida. |

- 3 • Añada los contactos de los usuarios que formarán parte de la lista de Feedback;
- 4 • Guarde las modificaciones.

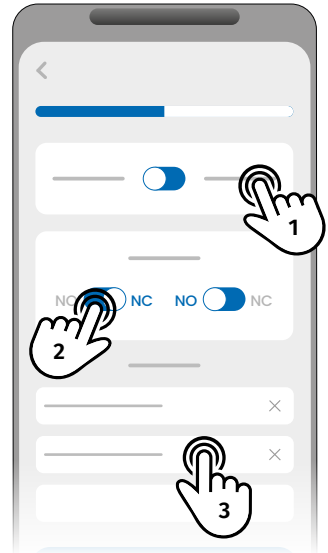

La lista de contactos tiene un límite máximo de 6 usuarios.

UTILIZAR COMO ALARMA


CONFIGURAR COMO COMUNICADOR DE ALARMA



Es posible configurar el **M200** para que funcione como comunicador de alarmas. De esta forma podemos activar la alarma por SMS, llamada o Bluetooth, así como cuando la alarma se activa por intrusión llama hasta a 6 números seleccionados.

CÓMO FUNCIONA

Se necesitan dos salidas de alarma: **Salida de Disparo** y **Salida de Activación**

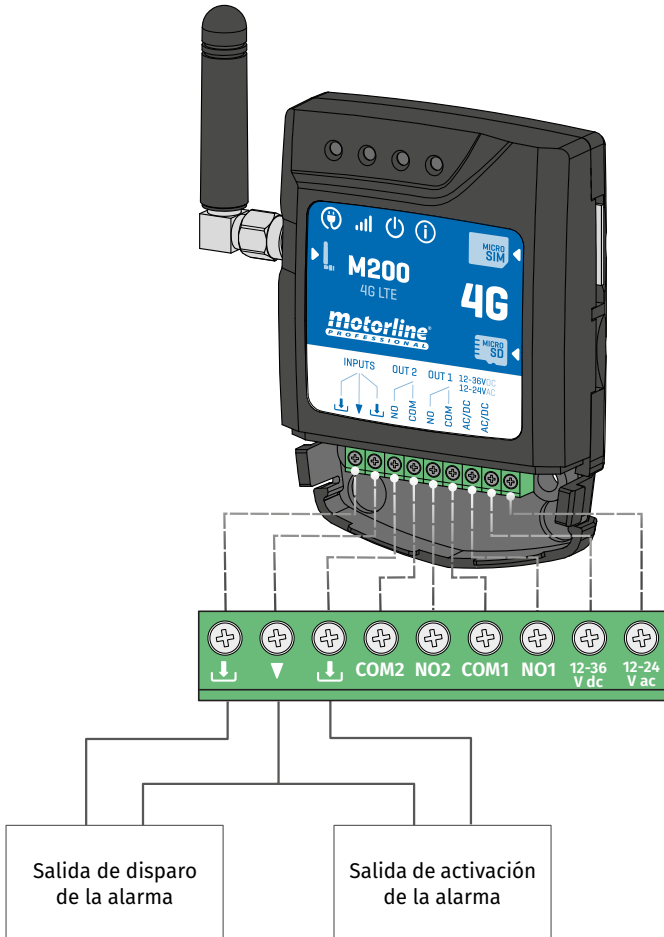

En cuanto se dispara la alarma, se activa la Entrada 2 y el sistema empieza a llamar a la lista de contactos por orden del listado hasta que conteste algún contacto.

UTILIZAR COMO ALARMA

CONFIGURAR COMO COMUNICADOR DE ALARMA



Requiere autorización del Propietario.

El Relé 1 está asociado a la Entrada 1.

Una vez activado el Relé 1, la Entrada 1 permanecerá a la espera de un cambio de estado durante el periodo definido por el propietario:

- En caso de que ocurra un cambio de estado en la Entrada 1 dentro del tiempo predefinido, el M200 notificará que la alarma ha sido activada/desactivada;
- En caso de que no ocurra ningún cambio de estado, el M200 notificará que la Entrada 1 no sufrió ninguna modificación dentro del tiempo predefinido.

MODOS DE ACTIVACIÓN DE LA ALARMA

Modo Local:

Cuando ocurre un cambio de estado de la alarma, y no ha ocurrido remotamente, el 1º contacto de la lista recibirá un mensaje con el cambio de estado de la alarma.

Modo Remoto:

Cuando un usuario acciona el Relé 1 remotamente, si no pertenece a la lista, entonces el 1º contacto de la lista recibirá un mensaje indicando la modificación de la alarma.


En caso de que el usuario esté en la lista, sólo él recibirá el mensaje.

PASOS DE CONFIGURACIÓN

- 1 • Seleccione el tipo de modo deseado para la alarma (Modo Local o Modo Remoto);
- 2 • Seleccione el tiempo de retardo de la Entrada;
- 3 • Defina el estado de las entradas 1 y 2 (NA o NC);

| CONFIGURACIÓN DEL ESTADO DE LAS ENTRADAS | |
|--|---|
| NO (Normalmente Abierta) | La entrada no tiene señal, y la notificación es enviada cuando existe una activación del dispositivo (ej.: relé, botón o sensor). |
| NC (Normalmente Cerrada) | La entrada tiene señal continua, y la notificación es enviada cuando la señal es interrumpida. |

- 4 • Añada los contactos de usuarios que formarán parte de la lista de Alarmas;
- 5 • Guarde las modificaciones.

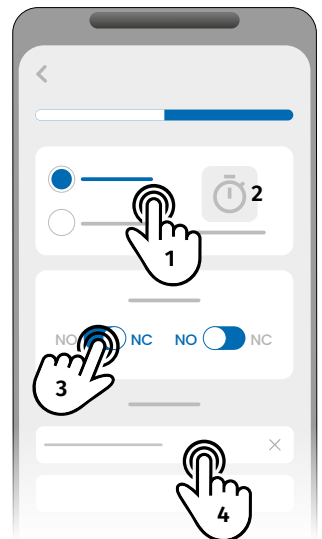

- La lista de contactos tiene un límite máximo de 6 usuarios.
- Existen 8 sonidos predefinidos como sonido de alarma de llamada.


HISTÓRICO DE ACCESOS

ACTIVAR EL HISTÓRICO DE ACCESOS



Para activar el histórico de accesos, basta con insertar una tarjeta microSD (no incluida) en la ranura correspondiente del M200. Además, la tarjeta microSD debe estar en formato FAT32 (formatéala en tu ordenador si es necesario).

Puedes consultar el histórico de accesos directamente en la APP o a través de los archivos guardados en la tarjeta microSD.

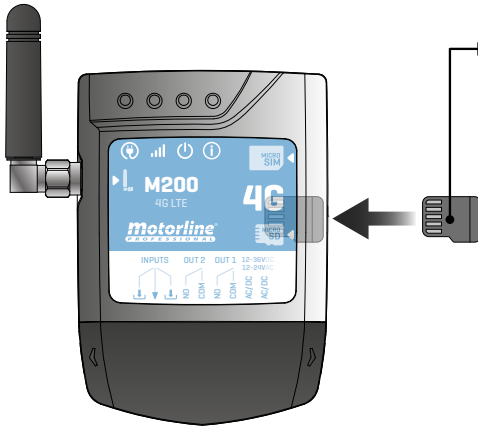

REGISTRO DE ACCESO

- 1 • La tarjeta microSD genera automáticamente archivos de texto mensuales (ej.: 01.csv*) con un registro de **todos los accesos de los últimos 12 meses**.
- 2 • Al final de los 12 meses, el archivo más antiguo se sustituye por un nuevo archivo con el mismo nombre.

*Comienza en 01.csv que corresponde a Enero y así sucesivamente hasta 12.csv (Diciembre).


CONSULTAR EL HISTÓRICO EN LA APP

1 • Pulse el botón "Histórico".

2 • En esta página puede consultar el histórico de accesos.




Es posible efectuar el registro de los últimos 12 meses con todos los accesos que fueron hechos al dispositivo. Ya sean accesos por **llamadas telefónicas, Bluetooth, SMS o Rutinas**.

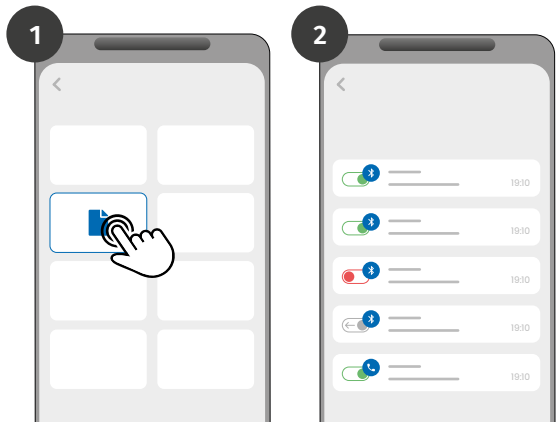

HISTÓRICO DE ACCESOS

REGISTRO DEL HISTÓRICO EN UN ARCHIVO CSV

EJEMPLO DEL ARCHIVO DE REGISTRO



NOMBRE; TELÉFONO MÓVIL; NÚMERO DEL RELÉ; ESTADO DEL RELÉ; FECHA; HORA; TIPO; ERROR

```
Usuario1;911222333;R1;IMPULSO;15/10/2022;09:47;BLE
Usuario2;911222444;R2;CONECTADO;15/10/2022;09:53;BLE
Usuario2;911222444;R2;DESCONECTADO;16/10/2022;11:23; LLAMADA
Usuario1;911222333;R1;IMPULSO;16/10/2022;15:45;SMS
Usuario3;911222555;R2;CONECTADO;16/10/2022;18:31;BLE
Usuario1;911222333;R1;IMPULSO;17/10/2022;06:46; LLAMADA
Usuario4;911222666;R2;SIN CAMBIO;17/10/2022;15:58;SMS;
ERROR! USUARIO SIN AUTORIZACIÓN
Usuario3;911222555;R1;IMPULSO;18/10/2022;10:02;SMS
Usuario1;911222333;R2;DESCONECTADO;18/10/2022;13:10;BLE
Usuario3;911222555;R1;IMPULSO;18/10/2022;18:24; LLAMADA
```

LEYENDA DEL ARCHIVO DE REGISTRO

| COLUMNA | EJEMPLO | VALORES POSIBLES |
|---------|--|--|
| 1 | Usuario4 | Nombre del Usuario que ha realizado la operación o rutina |
| 2 | 911222333 | Número del Usuario que ha realizado la operación o vacío en caso de que sea una rutina |
| 3 | R2 | R1 - Relé 1 R2 - Relé 2 |
| 4 | SIN CAMBIO | IMPULSO - En caso del Relé estar en tipo de impulso biestable CONECTADO - En caso del Relé estar en tipo de impulso monoestable DESCONECTADO - En caso del Relé estar en tipo de impulso monoestable SIN CAMBIO - No se ha producido ningún cambio en el relé |
| 5 | 17 / 10 / 2022 | Fecha de la operación |
| 6 | 15:58 | Hora de la operación |
| 7 | SMS | BLE - Operación efectuada por Bluetooth SMS - Operación efectuada por SMS LLAMADA - Operación efectuada por llamada |
| 8 | ¡ERROR! USUARIO SIN AUTORIZACIÓN | Mensajes de error |


IMPORTAR/EXPORTAR USUARIOS

CREAR UNA LISTA DE USUARIOS A TRAVÉS DE EXCEL

Le sugerimos que, inicialmente, descargue el archivo de Excel de la aplicación, y rellene los datos en el archivo descargado, evitando eventuales errores de formato.


Antes de importar los usuarios se recomienda descargar el archivo Excel a través de la aplicación, para rellenar correctamente todos los campos.

- 1 • Pulse "Exportar usuarios" y escoja el destino del archivo.
- 2 • Transfiera el archivo al ordenador para registrar a los nuevos usuarios.
- 3 • Rellene los datos de acuerdo con los encabezados de Excel (ver imagen 01).
- 4 • Guarde el archivo en formato "CSV UTF-8" (delimitado por comas) (ver imagen 02 y 03).
- 5 • Transfiera este archivo a su móvil.

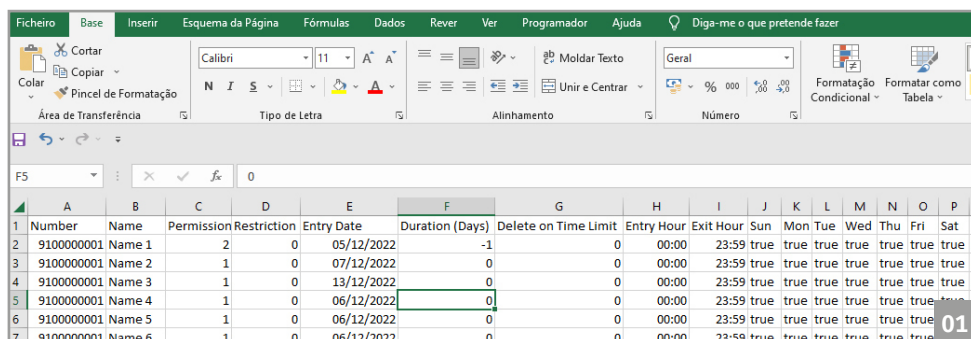

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

| Number | Name | Permission | Restriction | Entry Date | Duration (Days) | Delete on Time Limit | Entry Hour | Exit Hour | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|-----------|--------|------------|-------------|------------|-----------------|----------------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 910000001 | Name 1 | 2 | 0 | 05/12/2022 | -1 | 0 | 00:00 | 23:59 | true | true | true | true | true | true | true |
| 910000001 | Name 2 | 1 | 0 | 07/12/2022 | 0 | 0 | 00:00 | 23:59 | true | true | true | true | true | true | true |
| 910000001 | Name 3 | 1 | 0 | 13/12/2022 | 0 | 0 | 00:00 | 23:59 | true | true | true | true | true | true | true |
| 910000001 | Name 4 | 1 | 0 | 06/12/2022 | 0 | 0 | 00:00 | 23:59 | true | true | true | true | true | true | true |
| 910000001 | Name 5 | 1 | 0 | 06/12/2022 | 0 | 0 | 00:00 | 23:59 | true | true | true | true | true | true | true |
| 910000001 | Name 6 | 1 | 0 | 06/12/2022 | 0 | 0 | 00:00 | 23:59 | true | true | true | true | true | true | true |

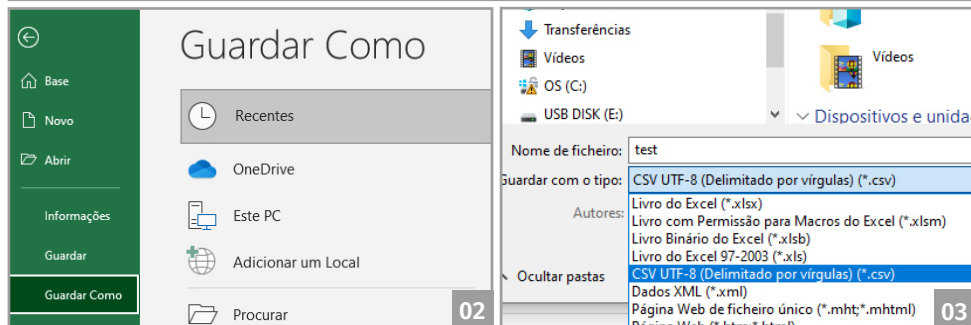

The screenshot shows the 'Guardar Como' dialog box with the following details:

- Nome de ficheiro: test
- Guardar com o tipo: CSV UTF-8 (Delimitado por vírgulas) (*.csv)
- Autores: Livro do Excel (*.xlsx), Livro com Permissão para Macros do Excel (*.xlsm), Livro Binário do Excel (*.xlsb), Livro do Excel 97-2003 (*.xls)
- Ocultar pastas: CSV UTF-8 (Delimitado por vírgulas) (*.csv), Dados XML (*.xml), Página Web de ficheiro único (*.mht;*.mhtml), Página Web (*.htm;*.html)

IMPORTAR/EXPORTAR USUARIOS

INFORMACIÓN QUE SE UTILIZARÁ EN EL DOCUMENTO EXCEL

| | |
|-----------|--|
| COLUMNA A | Número de Usuario |
| COLUMNA B | Nombre de Usuario (máx. 20 caracteres) |
| COLUMNA C | Nivel de Autorización: 0 (Usuario); 1 (Administrador); 2 (Propietario) |
| COLUMNA D | Restricción del Relé: 0 (sin restricción); 1 (restringido el relé 1); 2 (restringido el relé 2) |
| COLUMNA E | Fecha Inicial (Formato: DD/MM/AAAA) |
| COLUMNA F | Duración en Días: -1 (sin límite, máx. 90 días); 1 - 90 |
| COLUMNA G | Continuación del Visitante: 0 (no elimina); 1 (elimina) |
| COLUMNA H | Hora de Entrada (Formato: HH:MM) |
| COLUMNA I | Hora de Salida (Formato: HH:MM) |
| COLUMNA J | Autorización para el Domingo (verdadero o falso) |
| COLUMNA K | Autorización para el Lunes (verdadero o falso) |
| COLUMNA L | Autorización del Martes (verdadero o falso) |
| COLUMNA M | Autorización para el Miércoles (verdadero o falso) |
| COLUMNA N | Autorización para el Jueves (verdadero o falso) |
| COLUMNA O | Autorización para el Viernes (verdadero o falso) |
| COLUMNA P | Autorización para el Sábado (verdadero o falso) |


CARGAR LA LISTA Y ENVIARLA AL DISPOSITIVO



1 • En el menú Usuarios, pulsa en "Más opciones".



2 • Pulse en "Importar usuarios".

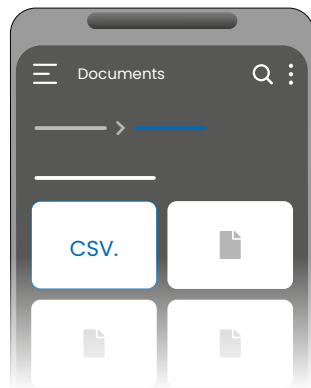

3 • Seleccione el archivo CSV que desea importar y espere a que finalice la operación.

RESOLUCIÓN DE AVERÍAS

● CONSUMIDORES FINALES ● TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

| Anomalía | He añadido un número pero no puedo activar la salida a través de llamada telefónica. | | No puedo hacer llamadas ni enviar SMS. | La restricción de acceso no está conforme al intervalo de tiempo definido. | La rutina no fue ejecutada. |
|----------------|---|---|--|--|--|
| Procedimiento | <ol style="list-style-type: none"> 1 • Conéctese a través de la aplicación Bluetooth al dispositivo y haga una lista de usuarios. 2 • Compruebe que el número aparece en la lista y que aparece exactamente como lo ha introducido. | | <ol style="list-style-type: none"> 1 • Compruebe si el teléfono móvil puede realizar una llamada. | <ol style="list-style-type: none"> 1 • Conéctese a través de Bluetooth y compruebe la fecha y la hora configurada en el M200. 2 • Ajuste la hora y la fecha en caso de desajuste. 3 • Compruebe la hora otra vez. 4 • Compruebe que la restricción funciona. | <ol style="list-style-type: none"> 1 • Importe las rutinas del M200. 2 • Compruebe que fueron guardadas correctamente. 3 • En caso de que se hayan registrado correctamente, compruebe la hora en el M200. 4 • Por último, grabe sus rutinas nuevamente. |
| Comportamiento | No aparece en la lista. | El número aparece en la lista y está conforme al introducido. | En caso de que la llamada vaya al buzón. | En la app le indicará cuál es la hora del sistema. | Las rutinas podrán ser ejecutadas incorrectamente, en caso de que el reloj del M200 esté mal configurado. |

| Descubrir el origen del problema | <p>Intente añadir nuevamente el número. Compruébelo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 • El número solo consta de dígitos (sin espacios ni otros caracteres*). 2 • El número de teléfono no supera los 15 dígitos. 3 • Los ajustes para ese número son correctos. <p>*El sistema acepta el carácter '+' si el número tiene un prefijo.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1 • Vuelva a hacer la llamada telefónica. 2 • Compruebe qué número hizo la última llamada. 3 • Compare ese número con el que agregó al dispositivo. | <ol style="list-style-type: none"> 1 • Asegúrese de que la tarjeta tenga un código PIN. Si es así, elimine el código. 2 • En caso de que no tenga un código PIN, retire la tarjeta e insértela nuevamente para que el M200 haga el registro en la red. 3 • Cuando el LED ACT vuelva a mostrar la señal de red, intente realizar una llamada. En caso de que aún no sea posible, espere unos 30 segundos e inténtelo nuevamente, ya que es posible que el M200 aún se esté registrando en la red. | <ol style="list-style-type: none"> 1 • En caso de que la hora mostrada sea incorrecta, compruebe la hora de su teléfono móvil y su zona horaria. | <ol style="list-style-type: none"> 1 • Compruebe la hora del M200 y asegúrese de que las rutinas fueron grabadas correctamente. |
|----------------------------------|--|---|---|---|--|
|----------------------------------|--|---|---|---|--|